

BRUKSANVISNING

DINO XT II
160 • 180 • 210

Produsent:

Dinolift Oy
Raikkolantie 145 | FI-32210 LOIMAA
Tel. + 358 20 1772 400 | info@dinolift.com | www.dinolift.com

**OVERSETTELSE AV BRUKSANVISNINGEN PÅ
ORIGINALSPRÅKET**

Gyldig fra produksjonsnummer:

160XT II	17681,17735,17743->
180XT II	30450 ->
210XT II	3824 ->

INNHold

1. TIL BRUKEREN	6
1.1. GENERELL BESKRIVELSE AV LIFTEN	7
1.2. FORSKRIFTSMESSIG BRUK AV LIFTEN	7
2. TEKNISKE DATA	8
2.1. DIMENSJONSTEGNINGER	10
2.1.1. 160 XT II	10
2.1.2. 180 XT II	11
2.1.3. 210 XT II	12
2.2. REKKEVIDDEDIAGRAM	13
2.2.1. 160 XT II	13
2.2.2. 180 XT II	14
2.2.3. 210 XT II	15
2.3. MAL FOR PRODUKSJONSSKILTENE	16
2.4. MAL FOR EF-KONFORMITETSERKLÆRING	17
2.5. MAL FOR INSPEKSJONSPROTOKOLL FOR EN PERSONLIFT	18
3. SIKKERHET	20
3.1. SIKKERHETSBESTEMMELSER	20
3.2. SIKKERHETSRELATERTE MERKNADER	24
3.3. SIKKERHETSANORDNINGER	26
4. LIFTENS KONSTRUKSJON OG FUNKSJONER.....	30
4.1. LIFTENS KONSTRUKSJON.....	30
4.2. LIFTENS FUNKSJONER	31
4.3. MANØVRER FOR FUNKSJONENE.....	32
4.3.1. Manøvrer i manøversentralen på chassiset.....	32
4.3.2. Manøvrer for støttebeina	33
4.3.3. Opsjonelle manøvrer på chassiset	33
4.3.4. Manøvrer i UCB-manøversentralen i kurven	34
4.3.5. Utrustning med to manøverspaker (tilvalg).....	35
5. BRUK AV LIFTEN	36
5.1. LIFTEN TAS I BRUK.....	36
5.1.1. Inspeksjon på arbeidsplassen	36
5.1.2. Liftens oppstillingsplass	37
5.1.3. Start	38
5.1.4. Støtte liften.....	40
5.2. BRUK	41
5.2.1. Manøvrering fra manøversentralen på chassiset	41
5.2.2. Manøvrering fra manøversentralen i arbeidskurven	42
5.2.3. Spesielle forholdregler ved vinterbruk	45
5.2.4. Avslutning av arbeidet	45

5.3.	FLYTTING AV LIFTEN.....	46
5.3.1.	Liften klargjøres for transport.....	46
5.3.2.	Bruk av drivsystemet	47
5.3.3.	Tauing av liften.....	49
5.3.4.	Surring	50
5.3.5.	Forflytning ved å løfte	51
5.4.	LAGRING/OPPBEVARING OVER LENGRE TID	51
6.	DINO SKY RACK (TILLEGGSUTSTYR).....	52
6.1.	TILTAK VED NØDSITUASJONER	54
6.1.1.	Ved nedsatt stabilitet.....	54
6.1.2.	Ved overbelastning	54
6.1.3.	Ved avbrutt energitilførsel (diesel/bensin/nettspenning)	54
6.1.4.	Ved nødsituasjon, om heller ikke nødsenkingssystemet fungerer	55
7.	FEILSØKING	56
8.	VEDLIKEHOLDPROGRAM	60
8.1.	PROGRAM FOR MYNDIGHETSINSPEKSJON	62
8.2.	SMØRESKJEMA.....	63
9.	SERVICE OG VEDLIKEHOLD.....	64
9.1.	ANVISNINGER FOR DAGLIG SERVICE OG KONTROLLER	65
9.1.1.	Kontroll av arbeidskurven, bommen og rammekonstruksjonene	65
9.1.2.	Kontroll av dekk og lufttrykk.....	65
9.1.3.	Kontroll av lys	65
9.1.4.	Kontroll av hydraulikkoljenivået	65
9.1.5.	Kontroll av hydraulikkslangene, rørene og koblingene	65
9.1.6.	Kontroll av sikkerhetgrensenes funksjon	66
9.1.7.	Kontroll av nødsenkingens, nødstopanordningens og lydsignalenes funksjon.....	66
9.1.8.	Dekaler, teiper og skilt	66
9.1.9.	Anvisninger	66
10.	EIERSKIFTE.....	68

1. TIL BRUKEREN

Denne instruksjonsboken skal oppbevares i liftens arbeidsplattform i den beholderen som er reservert for den. Om instruksjonsboken forsvinner, skades eller blir uleselig av noen annen grunn, skal du bestille en ny instruksjonsbok fra produsenten.

Denne instruksjonsboken er laget for å gjøre personliftens brukere kjent med konstruksjon, funksjon og riktig bruk av liften. I instruksjonsboken er det råd for vedlikeholdstiltakene som liftens bruker har ansvar for.

Andre vedlikeholdstiltak forutsetter særskilt ekspertise, spesialverktøy eller eksakte måle- eller justeringsverdier. Disse tiltakene har blitt beskrevet i en separat instruksjonsbok. I slike service- eller reparasjonssituasjoner skal du kontakte et autorisert serviceverksted, importøren eller produsenten.



FARE

Les alle instruksjoner i denne instruksjonsboken før du bruker personliften. Forsikre deg om at du har forstått instruksjonene. Instruksjonene skal ubetinget følges under bruk og vedlikehold av liften.

Ved siden av denne instruksjonsboken skal du alltid følge forskriftene som fastsettes av lokal lovgivning og arbeidsgiveren eller bestemmelsene for arbeidsplassen.

VARSEL

Informasjon som bare gjelder en spesifikk modellversjon, funksjon eller utstyr, vil ha identifikasjonen inkludert i tittelen. Kontroller bruken av slik informasjon på maskinen din.

Dinolift Oy utvikler sine produkter kontinuerlig. Derfor stemmer instruksjonsbokens innhold ikke nødvendigvis alltid overens med de nyeste produktene. Dinolift Oy forbeholder seg retten til endringer uten forhåndsvarsel. Dinolift Oy påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle problemer som forårsakes av endrede data, svikt eller feil.


Du kan be liftens forhandler eller produsent om mer detaljerte tilleggsinstruksjoner.

1.1. GENERELL BESKRIVELSE AV LIFTEN

Liften er en trailerbåret, bukserbar personlift.

Liften er en personlift av EN 280 type 1. Liften kan bare flyttes med eget drivsystem eller gjennom å bugseres mens den er i transportposisjon.

Ved bruk støttes liften med hydrauliske støttebein slik at trailerens hjul løftes opp fra bakken.

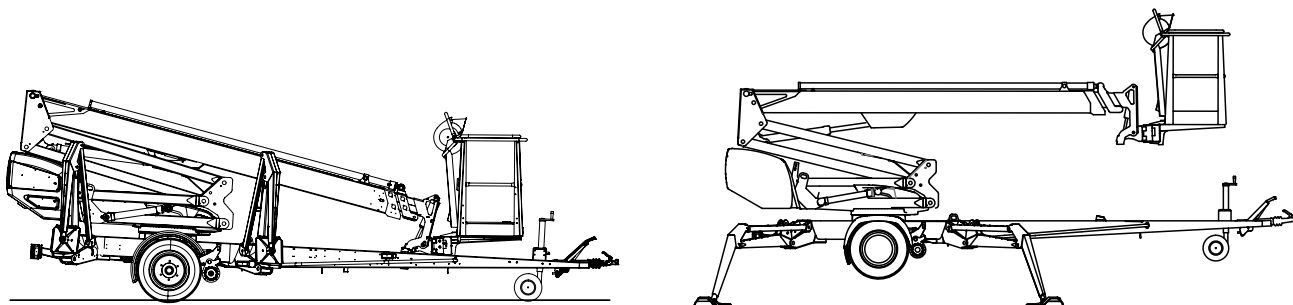

Liftens primære kraftkilde er en el-motor. Støttebeinas og bommens bevegelser drives med hydraulikk.

For korte strekninger kan liftene utstyres med et hydraulisk drivsystem.

Mer detaljert informasjon om liften fins i avsnittet "Tekniske data" og "Liftens konstruksjon og funksjoner" i denne instruksjonsboken.

1.2. FORSKRIFTMESSIG BRUK AV LIFTEN

En personlift er bare tiltenkt å transportere personer og verktøy til arbeidsstedet, samt å fungere som arbeidsplattform opp til plattformens bestemte bæreevne og rekkevidde (se tabell over tekniske data og rekkeviddediagram).

Tiltenkt bruk omfatter også:

- Det å følge alle anvisninger i bruksanvisningene.
- Gjennomføring av inspeksjons- og vedlikeholdsarbeid.
- Overholdelse av arbeidssikkerhetsforskriftene og veitrafikkforskriftene.

Denne liften er IKKE isolert og beskytter ikke mot utilsiktet kontakt med elektrisk strøm. Liften skal ikke brukes til elektriske installasjoner.

Følg sikkerhetsforskriftene som gjelder omgivelsene og begrensningene de inneholder

VARSEL

Brukeren skal få anvisninger og godkjenning fra produsenten for alle spesielle arbeidsmetoder og arbeidsforhold som produsenten ikke har gjort oppmerksom på i bruks- og vedlikeholdsanvisningene.

2. TEKNISKE DATA

	160XT II	180XT II	210XT II
Maks. arbeidshøyde	16,0 m	18,0 m	21,0 m
Maks. kurvhøyde	14,0 m	16,0 m	19,0 m
Maks. rekkevidde i sideretning	9,1 m	11,2 m	11,7 m
Rotasjon av bommen	ubegrenset		
Rotasjon, kurv	180°		
Rekkevidde (sving)	se rekkeviddediagram		
Støttebeinbredde	3,80/4,20 m	3,90/4,30 m	3,90/4,30 m
Bredde (transportstilling)	1,80 m	1,95 m	1,95 m
Lengde (transportstilling)	6,16 m	6,67 m	7,95 m
Høyde (transportstilling)	2,30 m	2,30 m	2,33 m
Vekt (med Honda-aggregat)	1992 kg	2315 kg	2478 kg
Høyeste tillatte kurvbelastning	215 kg		
Maks. antall personer + tilleggsvekt	2 personer + 55 kg		
Høyeste tillatte belastning sidelengs (forårsaket av personer i kurven)	400 N		
Høyeste tillatte helling (chassis)	±0,3°		
Markens største tillatte helling i sideretningen	2,2°	6,7°	6,7°
Markens største tillatte helling i lengderetningen	3,8°	8,0°	8,3°
Høyeste tillatte vindhastighet ved bruk	12,5 m/s		
Laveste tillatte temperatur ved bruk	- 20 °C		
Høyeste tillatte belastning på støttebeina	16800 N	16800 N	22800 N
Arbeidskurvens dimensjoner	0,7 x 1,3 m		
Stigeevne	25%		
El-uttak i kurven	2 x 230V/50Hz/16A		
Drivkraft			
- nettspenning	230V/50Hz/10A		
Lydtrykknivå	< 70 dB		
Helkroppsvibrasjoner	Ikke oppdages		
- Motor (Honda)	GX200		
Lydtrykknivå (UCB/LCB)	73 / 90 dB		
Helkroppsvibrasjoner	< 0,5 m/s ²		
- Motor (Hatz)	1B30-X		
Lydtrykknivå (UCB/LCB)	76 / 94 dB		
Helkroppsvibrasjoner	< 0,5 m/s ²		

Motoralternativ**Honda GX200SXE**

Drivstoff	Bensin
Nettoeffekt	4,1 kW (5,5 hp)
Drivstofftankens volum	3,1 l
Oljevolum	0,6 l
Drivstofforbruk	1,7 l/h


Hatz 1B30**EPA / CARB Tier 4 Final**

Drivstoff	Diesel
Nettoeffekt	4,4 kW (6 hv) / 2800 r/min
Oljevolum	1,1 l

2.1. DIMENSJONSTEGNINGER

2.1.1. 160 XT II


Rev.	Muutos	Pvm.	Muut.	Hv.
A	Takalavapaneelin tummukset korjattu ja mitoitus muutettu alkamaan vetokoukun keskiöstä.	3.6.2016	TNI	
B	Lisäetty LED-valojen mitoitus kuvanto	28.6.2016		
C	Versions added, dimensioning changed	7.6.2018	JK	

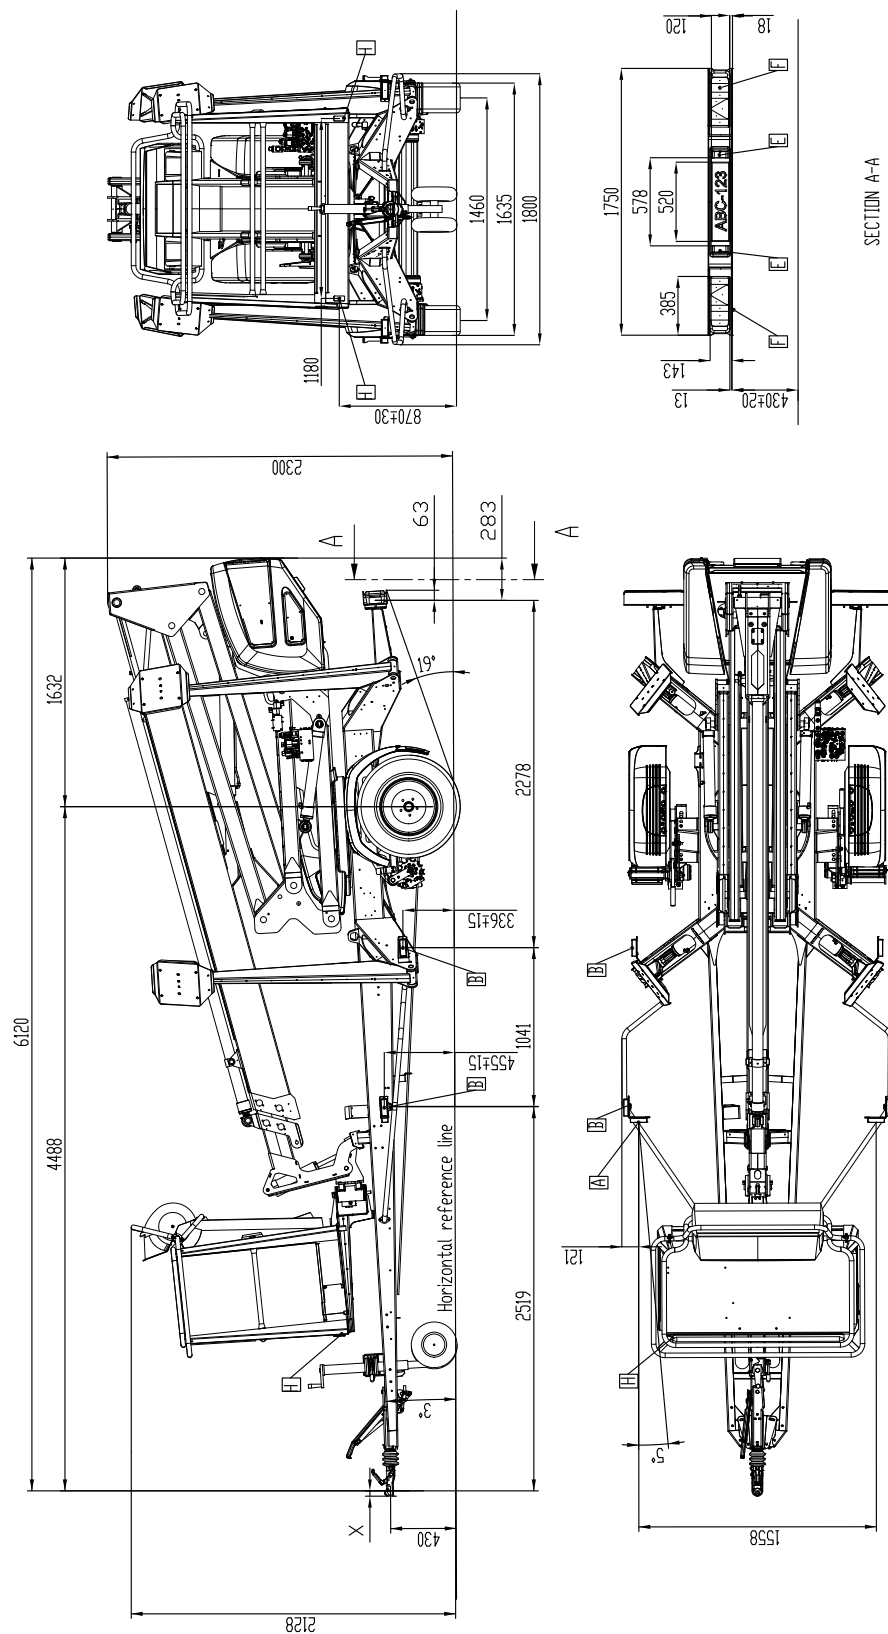


Yleistiedot SFS-EN 22768-1 Karkia		Mittakaava 1:30	Tuote	Lifttyy	DINO Lift			
Plint.	LP 15.12.2014		Dimensional drawing					
Siuna.	LP 5.9.2014		DINO 160XT, Version D20-4					
hyv.		Massa 0,00			Ent.	luusi	3CB8665	C

Dimension tolerances +3%

2.1.2. 180 XT II

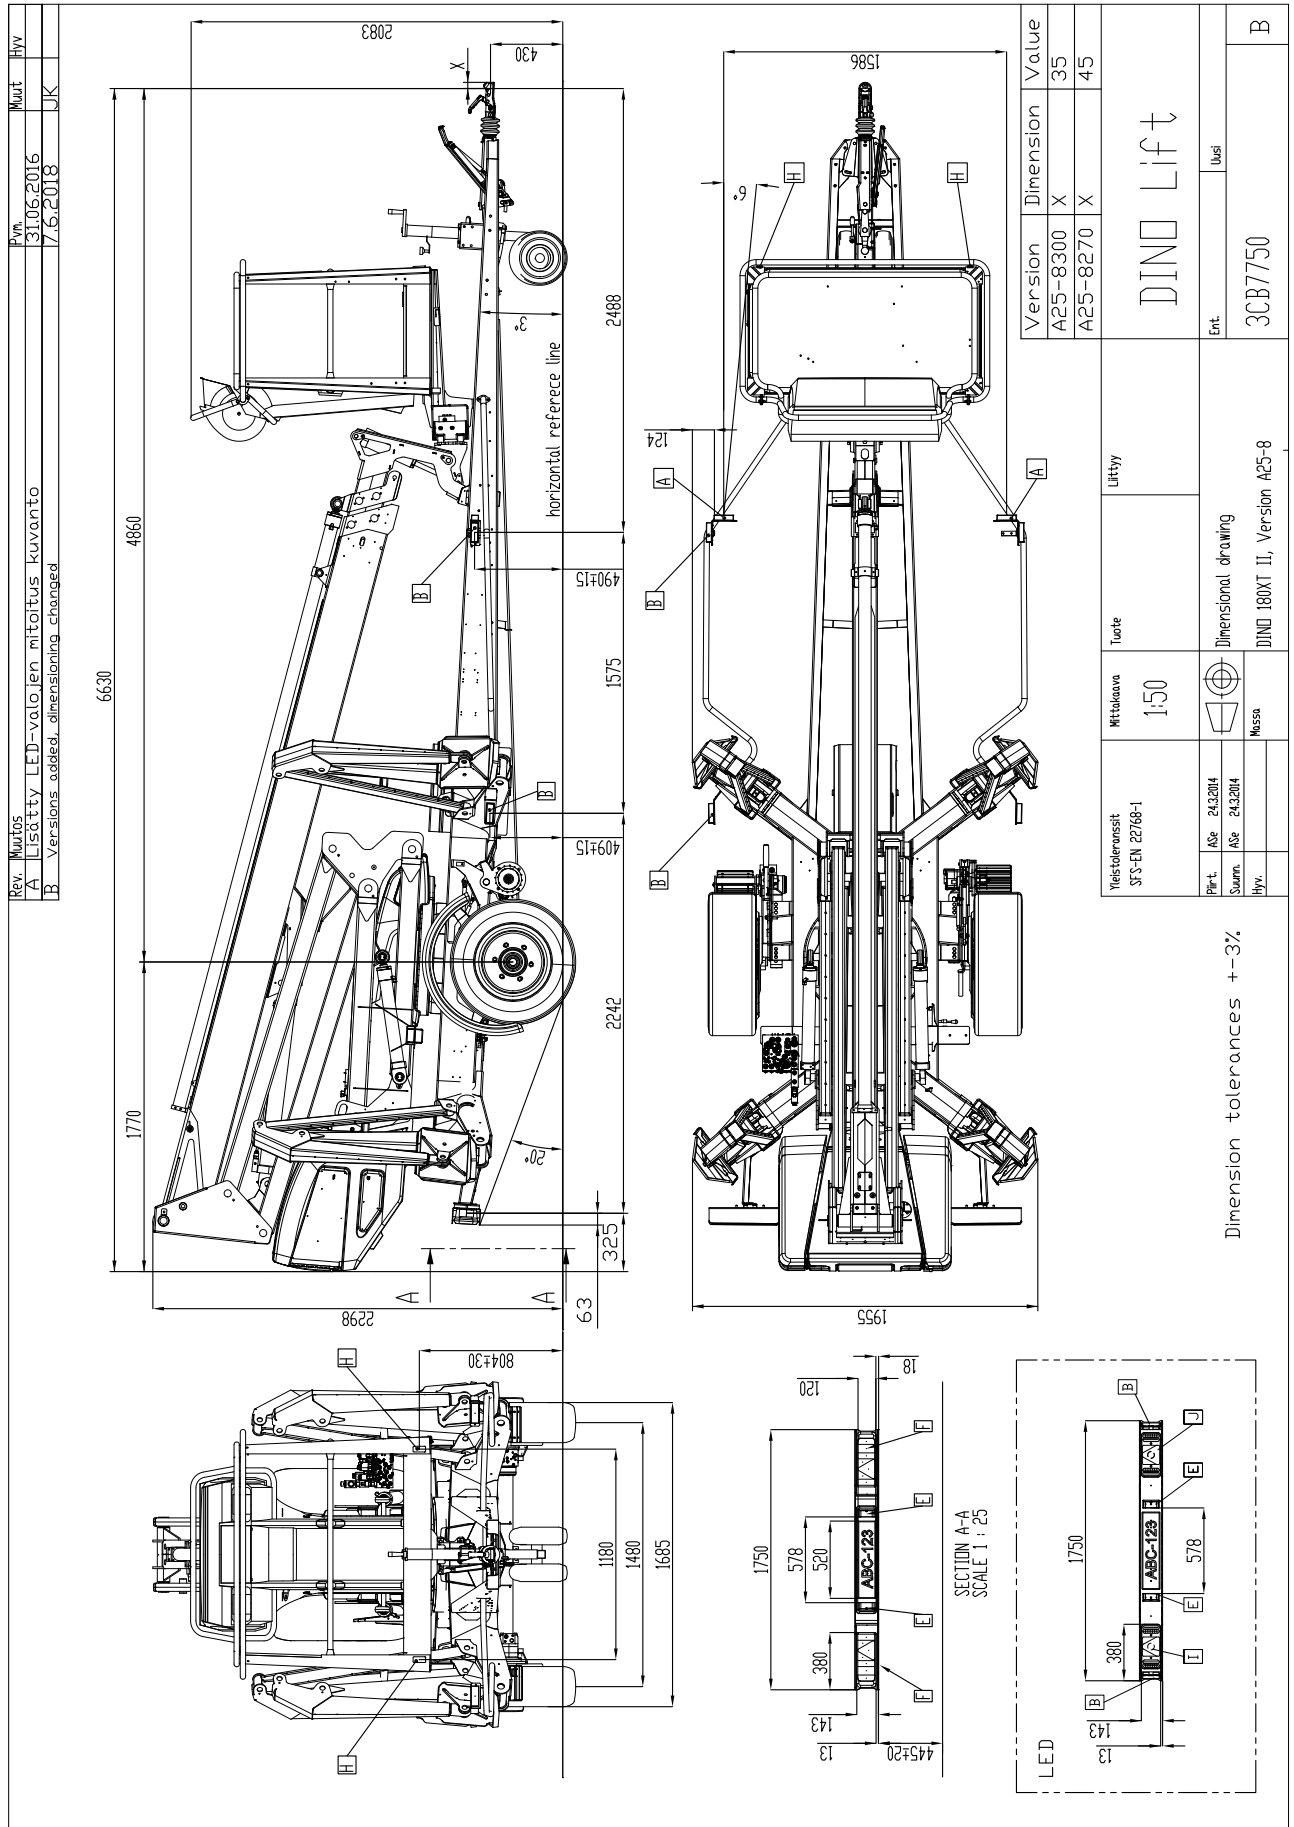


2.1.3. 210 XT II

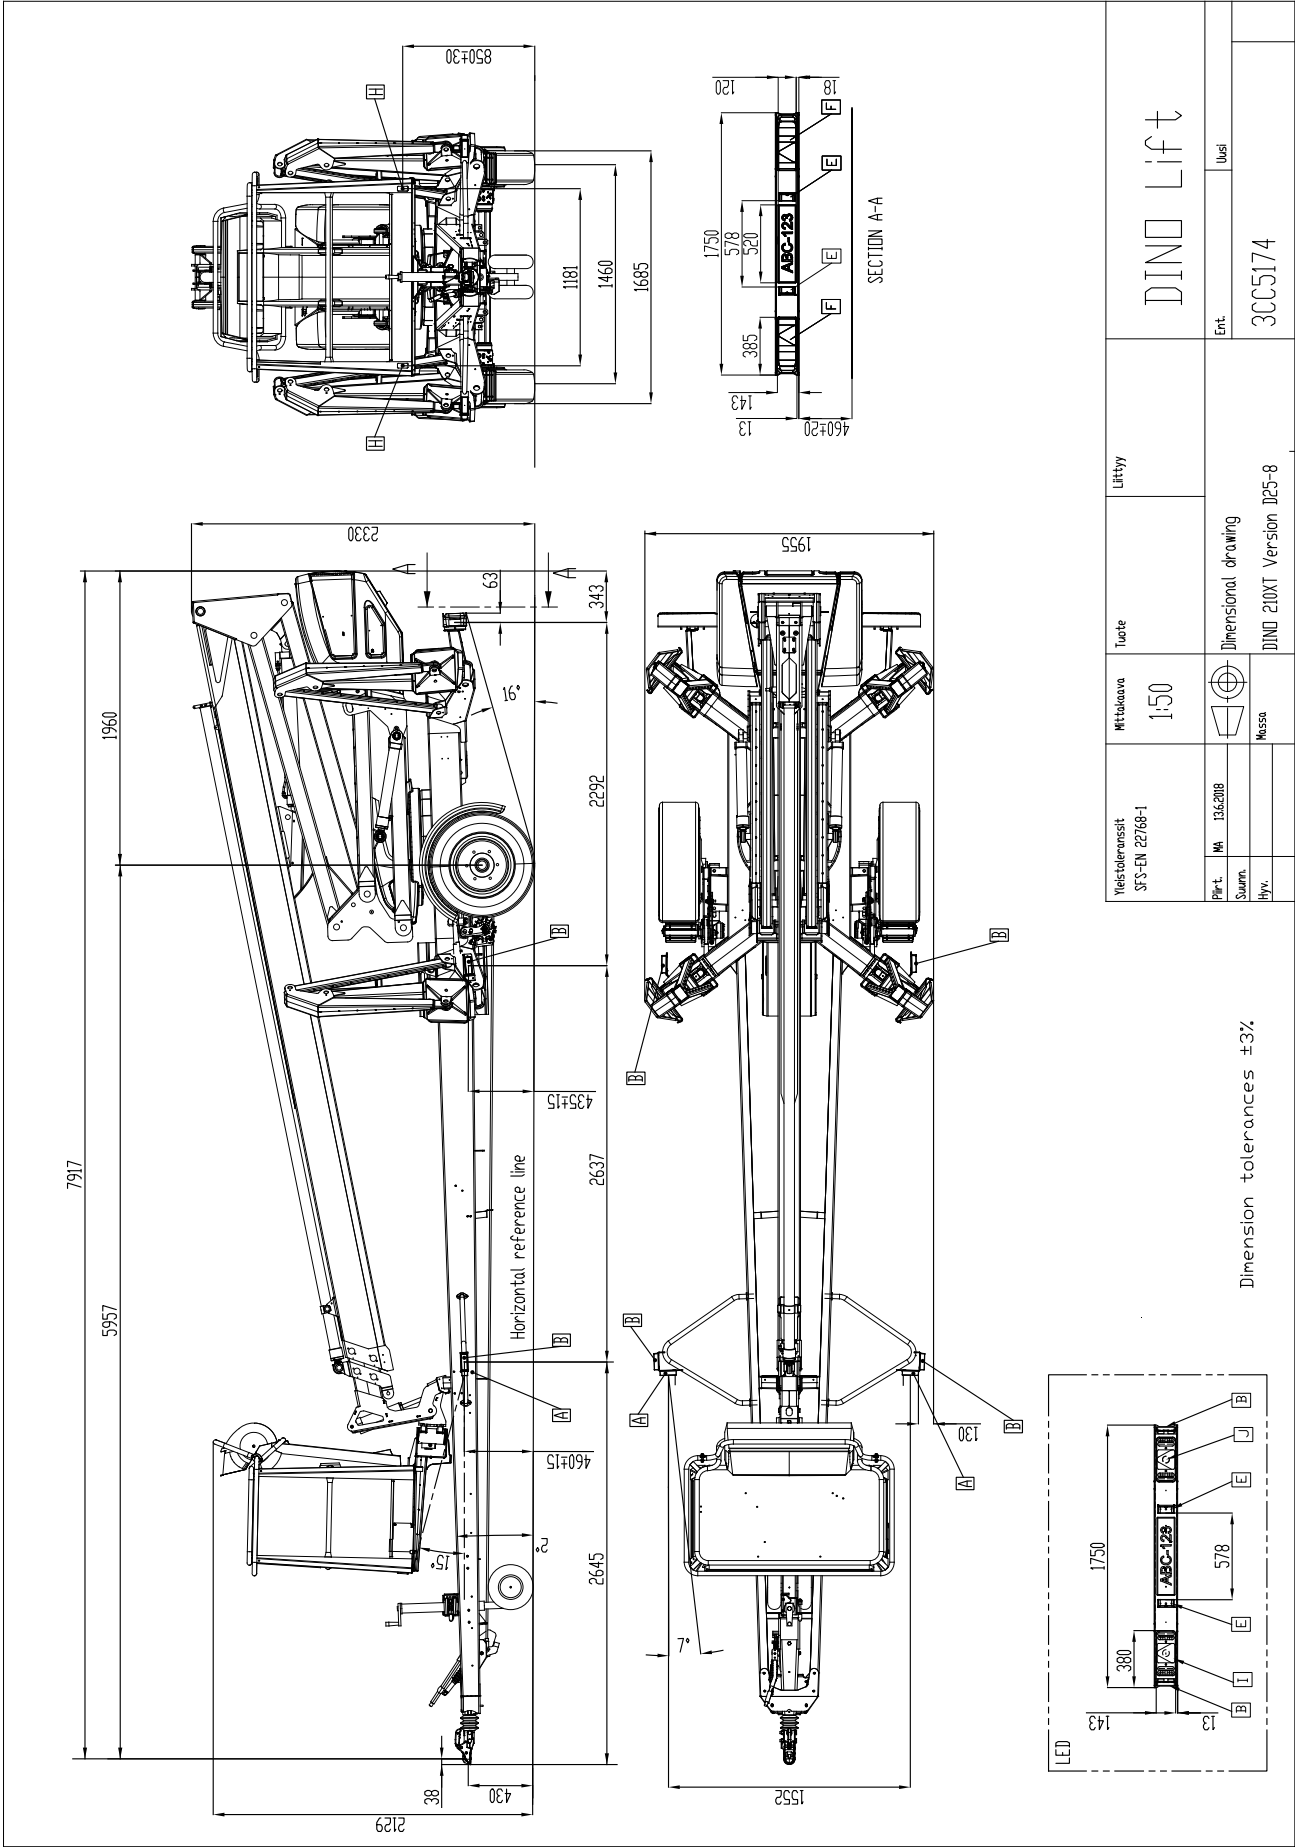


2.2. REKKEVIDDEDIAGRAM


2.2.1. 160 XT II

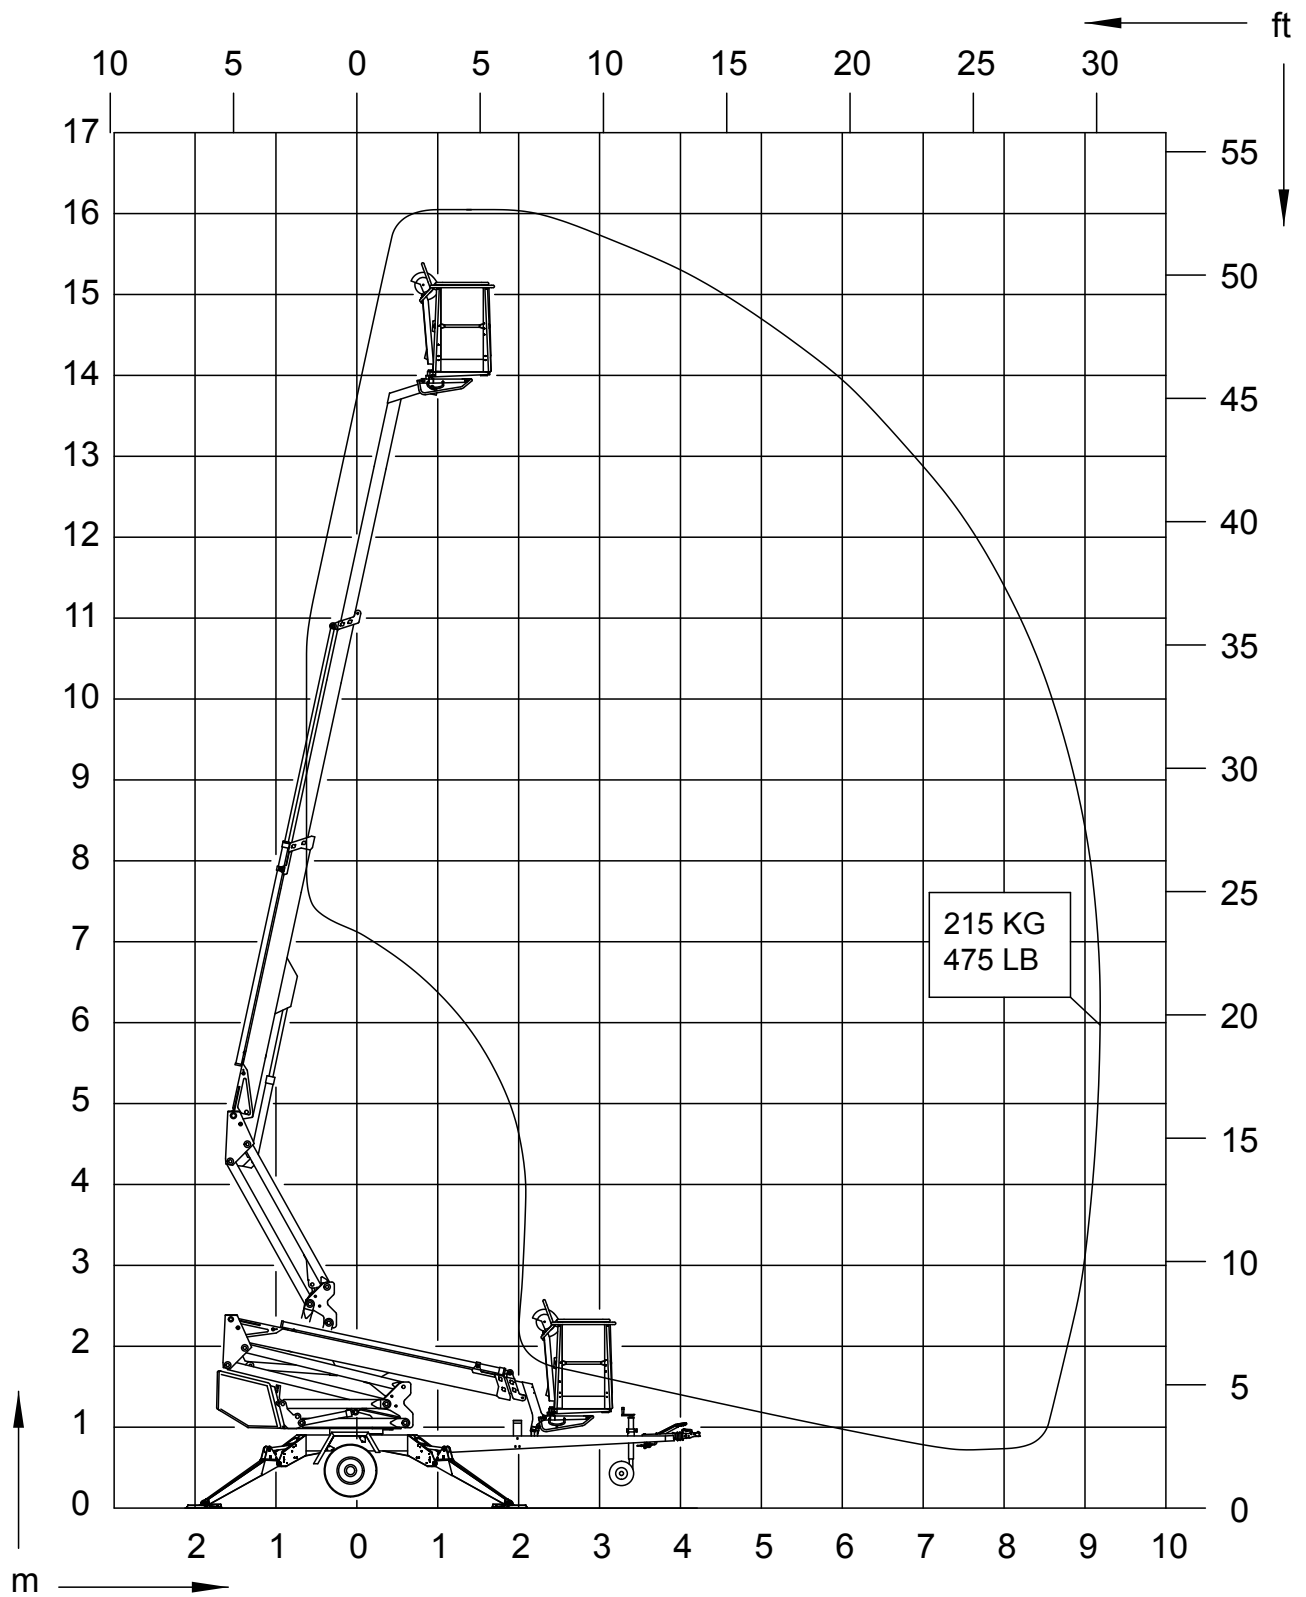

2.2.2. 180 XT II

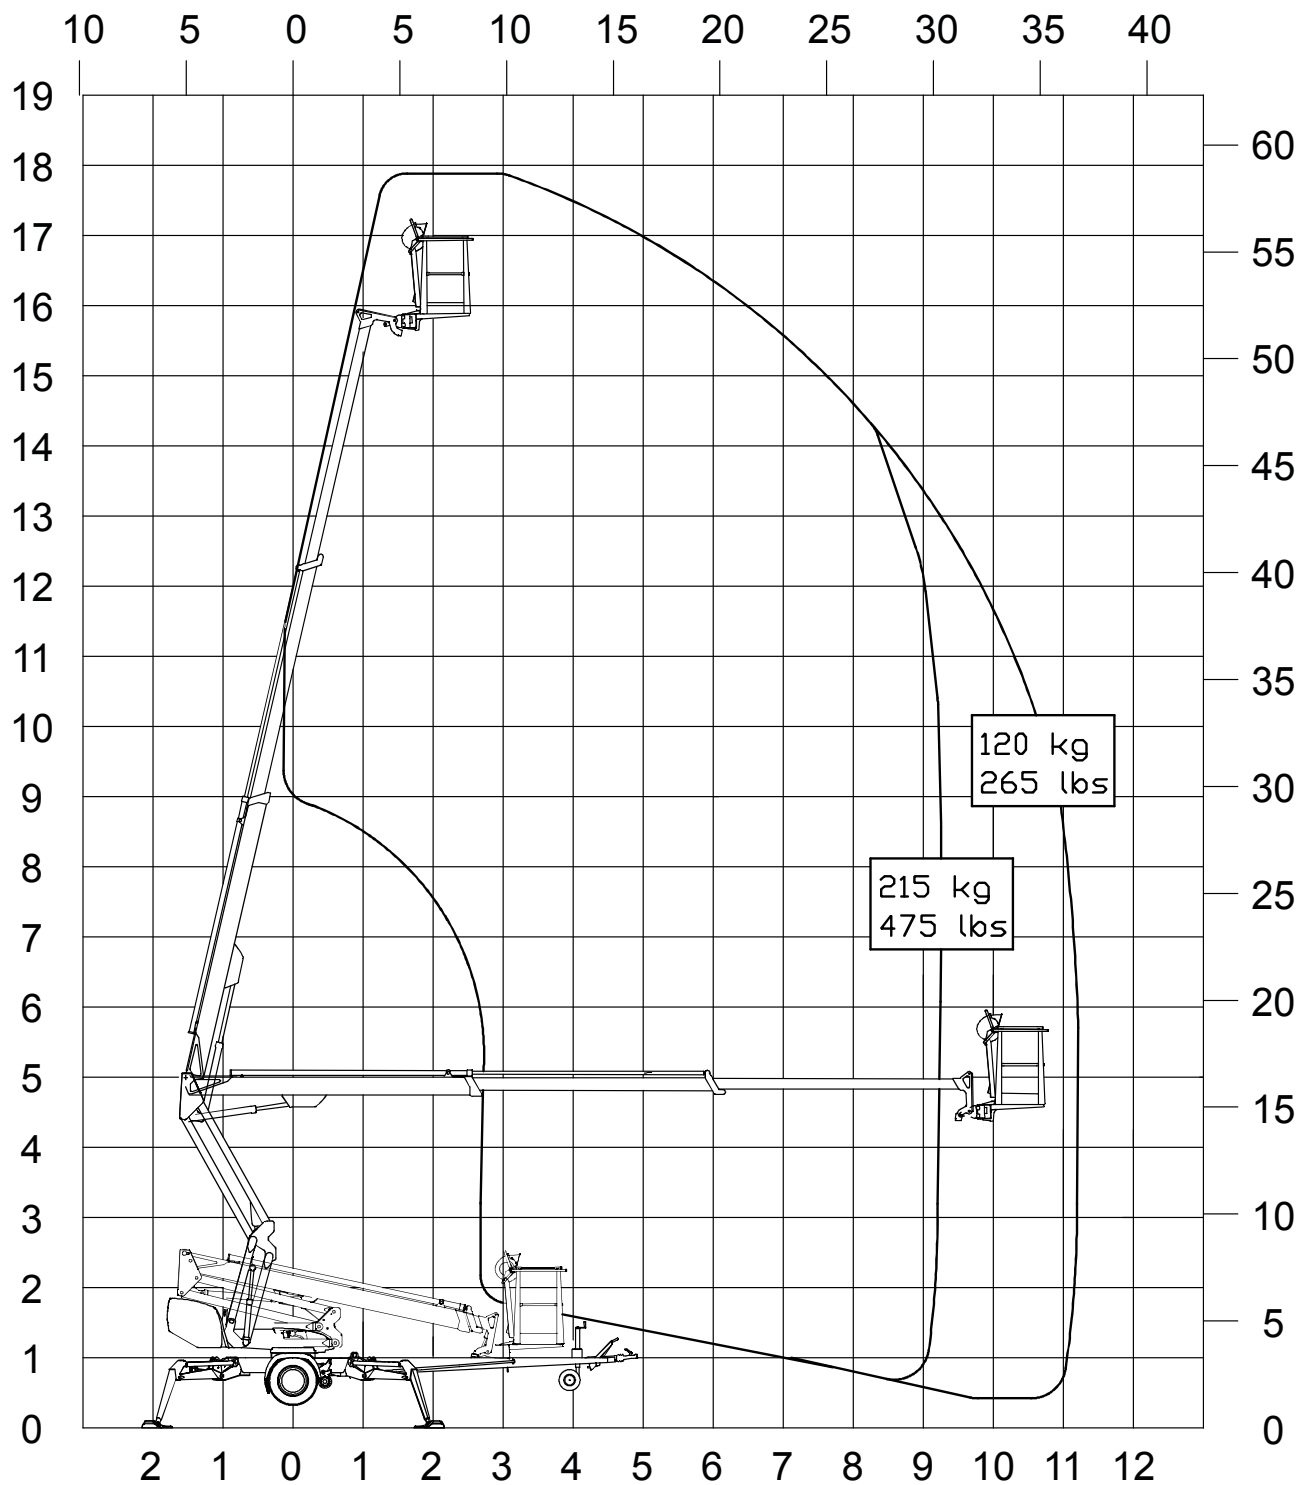

2.2.3. 210 XT II

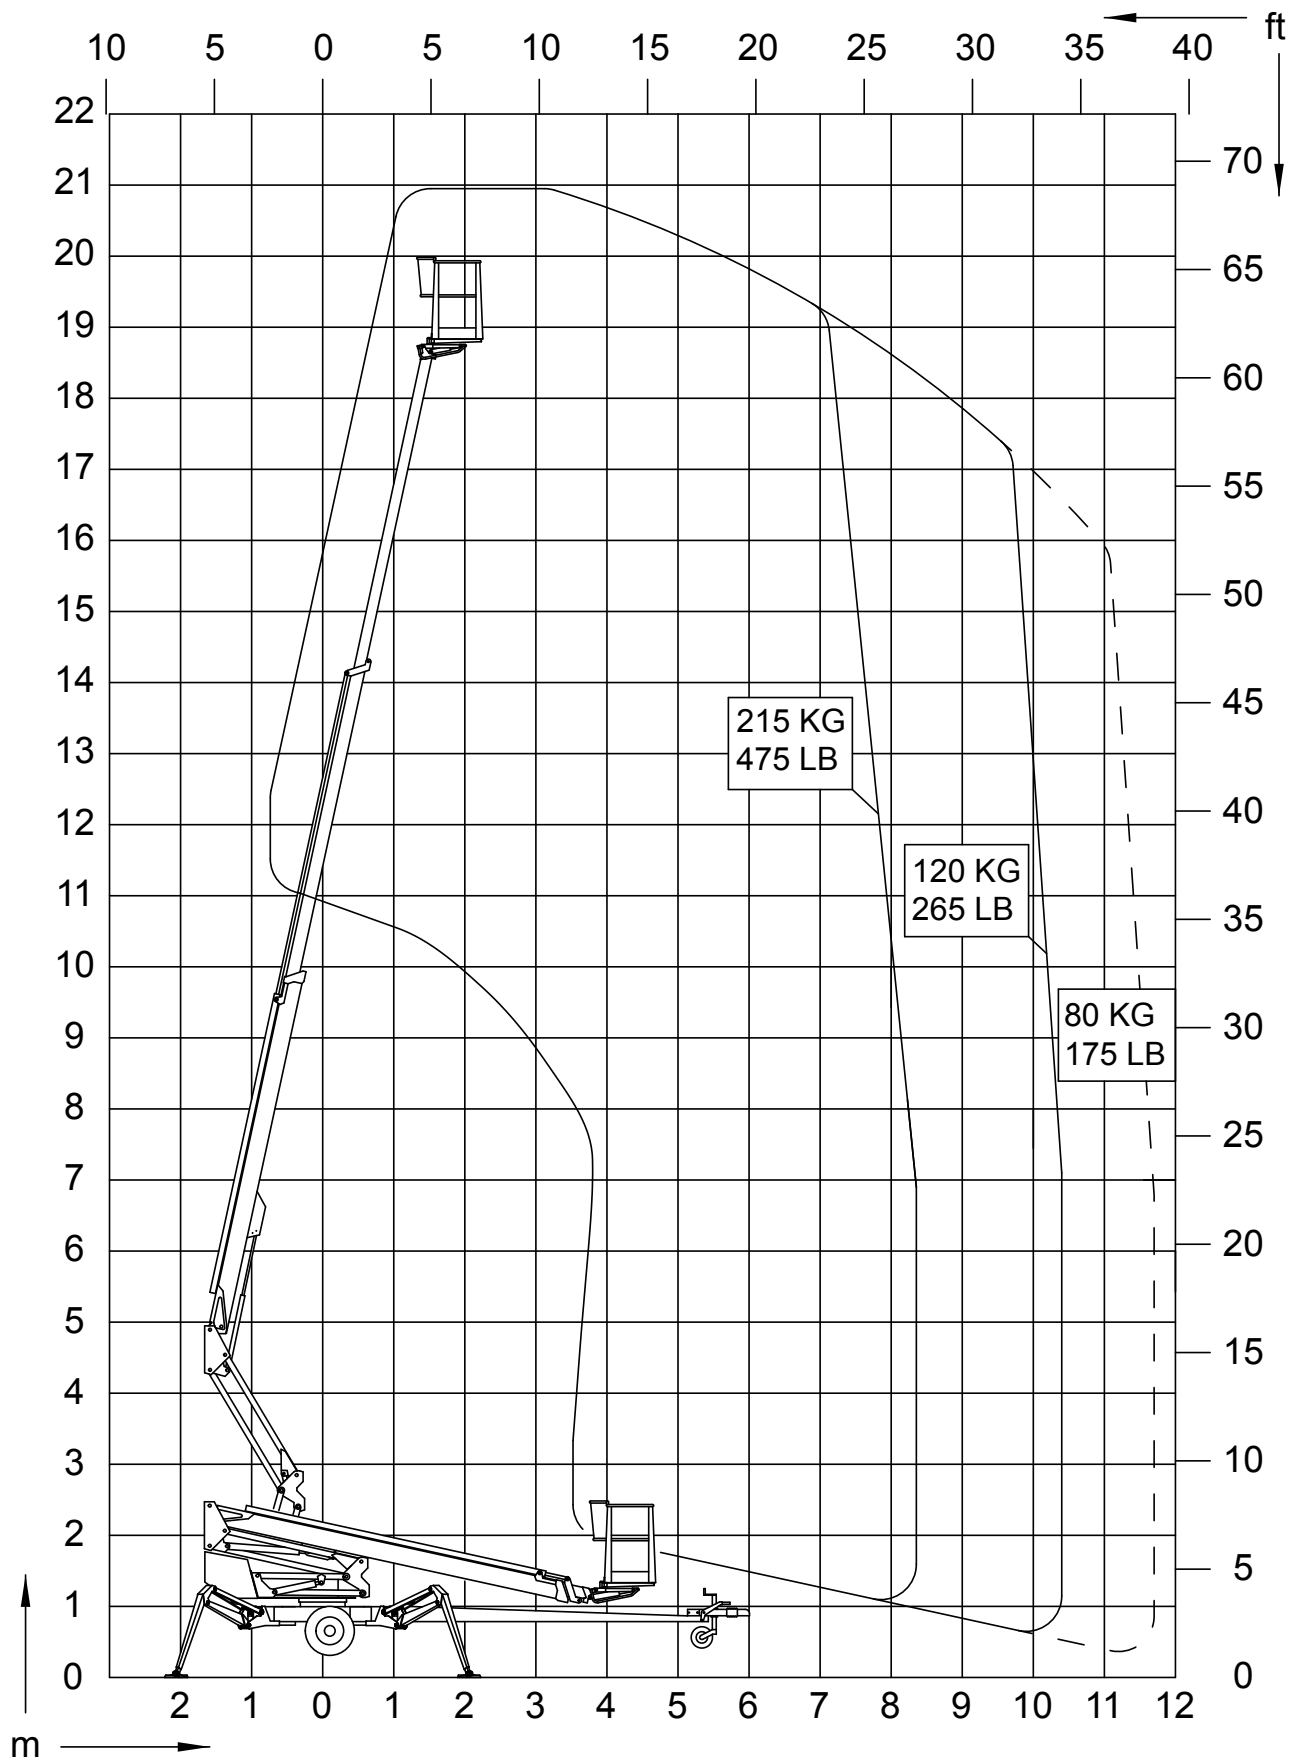

2.3. MAL FOR PRODUKSJONSSKILTENE

På produksjonsskiltet iht. bildet nedenfor er produsentens navn og maskintypen, produksjonsår og serienummer merket.

54.516

Type	DINO		Produsent	DINOLift
Produksjonsår			Produsentens adresse	Raikkolantie 145 32210 Loimaa FINLAND
Serienummer				CE
Vekt kg			Høyeste tillatte kurvbelastning	215kg
Maks. tillatte antall personer	2		Maks. tillatte tilleggsvekt	55kg
Maks. tillatte belastning sidelengs	400 N		Høyeste tillatte helling (chassis)	0,3°
Spennning	230 V		Frekvens	50 Hz
Laveste tillatte temperatur ved bruk	-20 °C		Høyeste tillatte vindhastighet	12,5 m/s

Liftens produksjonsskilt sitter på trekkbommens høyre side, på stedet som bildet viser.

Serienummeret er også inngravert på liftens chassis, på den høyre trekkbommens øvre overflate



Trailerens produksjonsskilt sitter på trekkbommen, til høyre for liftens produksjonsskilt, på stedet som bildet viser.



Data på skiltet:

Kjøretøyets EF-typegodkjenningsnummer (hvis tilgjengelig)		
Serienummer		
	Totalvekt	kg
0	Maks. tillatte vekt ved slepepunktet	kg
1	Maks. tillatte akselvekt	kg
2		kg

2.4. MAL FOR EF-KONFORMITETSERKLÆRING**EF-samsvarserklæring for maskinen****Produsenten**

Dinolift Oy
Raikkolantie 145
FI-32210 Loimaa, FINLAND

forsikrer at

Personlift DINO 180XT-2 nr

oppfyller kravene i maskindirektivet **2006/42/EF** med tilhørende forandringer samt de nasjonale forordningene (**SRF 400/2008**) som de trår i kraft gjennom

2006/42/EF Ved samsvarsvurderingen er fulgt: Bilag VIII – Intern produksjonskontroll iht. sertifikat **DCE 150/002/19**.

Personliften oppfyller også forordningene i følgende europeiske direktiv

2000/14/EF, 2014/30/EF

	Målt lydeffektnivå L_{wa}	Garantert lydeffektnivå L_{wa}
Honda	(97+1,5) 98,5 dB	98,5 + 0,5 dB
Hatz	(102,5+1,5) 103,5 dB	103,5+0,5 dB

2000/14/EF Ved samsvarsvurderingen er fulgt: Bilag V: Intern produksjonskontroll.

Ved prosjekteringen har følgende harmoniserte standarder blitt brukt:

SFS-EN 280+A1:2015, SFS-EN ISO 13849-1:2015, SFS-EN 60204-1/A1:2009,
SFS-EN-ISO 12100:2010

Ansvarlig person for sammensetning
av den tekniske spesifikasjonen:

Santtu Siivola
Konstruksjonssjef
Dinolift Oy, Raikkolantie 145,
FI-32210 Loimaa, FINLAND

Loimaa

Santtu Siivola
Konstruksjonssjef

2.5. MAL FOR INSPEKSJONSPROTOKOLL FOR EN PERSONLIFT

TEST CERTIFICATE

DATE: |

START-UP TESTS:

Inspection place: Dinolift Oy

Inspector's signature: _____ |

BASIC INFORMATION

Manufacturer: Dinolift Oy Place of manufacture: FinlandAddress: Raikkolantie 14532210 LOIMAA

Importer: _____

Type of lift: ☒ Boom platform ☐ Scissor platform ☐ Mast platform

Chassis: ☐ Car ☐ Self propelled ☒ Trailer mounted ☐ Vehicle mounted (quick coupler)

Boom: ☐ Articulated boom ☐ Telescopic boom ☒ Articulated telescopic boom ☐ Scissor

☐ Fixed mast ☐ Telescopic mast

Load control: ☐ Position control ☒ Limited size of work platform ☒ Moment sensing ☐ Load sensing

Outriggers: ☒ Hydraulic turning ☐ Hydraulic pushing ☐ Mechanical ☐ Stabilized with wheels

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Machine and type:	<u>DINO 180XT-2</u>	Max. platform height	<u>16,0 m</u>
Number of manufacture	<u> </u>	Max. outreach:	<u>Depend on load</u>
Year of manufacture	<u> </u>		
Max. lifting capacity:	<u>215 kg</u>	Boom rotation:	<u>Continuous</u>
Max. person number:	<u>2</u>	Support width:	<u>3,90 m</u>
Max. additional load:	<u>55 kg</u>	Transport width:	<u>1,95 m</u>
Power supply:	<u>230 VAC</u>	Transport length:	<u>6,65 m</u>
Lowest temperature:	<u>-20 °C</u>	Transport height:	<u>2,31 m</u>
Weight:	<u>2315 kg</u>	Platform size:	<u>0,7 x 1,3 m</u>

INSPECTION POINTS

(Y = meet standards N = do not meet standards

☐ ☐ not applicable)

	Y	N		Y	N
A. GENERAL REQUIREMENTS			D. ELECTRIC SYSTEM		
1. Certificate of conformity	☒	☐	1. Electric system	☒	☐
2. User manual and storage	☒	☐	2. Electric appliances	☒	☐
3. Machine plate - inspection plate	☒	☐	E. SAFETY AND CONTROL DEVICES		
4. Instructional and safety plates	☒	☐	1. Safety sensors and limit switches	☒	☐
5. Safety colours	☒	☐	2. Sound signal	☒	☐
B. STABILITY			3. Emergency descent system	☒	☐
1. Load plate and reach diagram	☒	☐	4. Protection of controls	☒	☐
2. Supports / outriggers	☒	☐	5. Symbols / control directions	☒	☐
3. Indicator for horizontal position	☒	☐	6. Placement of controls	☒	☐
C. STRUCTURES			7. Emergency stop	☒	☐
1. Transport position / transp. equipment	☒	☐	F. SAFETY FEATURES		
2. Driving/towing equipment	☒	☐	1. Prevention of unauthorized use	☒	☐
3. Chassis	☒	☐	2. Locking device, covers and guards	☒	☐
4. Turning device	☒	☐	3. Prevention of lifting	☒	☐
5. Boom system	☒	☐	4. Prevention of opening of support	☒	☐
6. Structure and position of work platform	☒	☐	5. Safety distances	☒	☐
7. Hydraulic system	☒	☐	6. Control of loading	☒	☐
			7. Limiting devices	☒	☐
			G. TEST LOADING		
			1. Overload test (150%)	323 kg	☒
			2. Functional test (110%)	237 kg	☒

COMMENTS

DEFICIENCIES

Deficiencies have been repaired

Date: _____ Signature: _____

Dino-personliftene inspiseres og prøvebelastes første gang av produsentens autoriserte personliftinspektør. Det skal lages en protokoll over denne inspeksjonen iht. denne malen, og den skal følge med maskinen.

Ta vare på protokollen for idriftsettingsinspeksjonene og periodiske inspeksjoner i liften eller i dens umiddelbare nærhet i minst fem år.

3. SIKKERHET

I dette avsnittet beskrives sikkerhetsanvisningene og varslene som er relevante for transport, bruk og vedlikehold av liften.



FARE

Følges ikke disse instruksjonene og sikkerhetsbestemmelsene kan det føre til alvorlig personskade eller livsfare. Gjør deg nøye kjent med og følg alle sikkerhetsbestemmelser, bruksanvisninger og skilt på maskinen.

Pass på at du har forstått alle sikkerhetsanvisningene og sikkerhetsbestemmelsene. Se til at også andre mennesker som bruker liften eller arbeider i løfteplattformen, kjenner til instruksjonene.

3.1. SIKKERHETSBESTEMMELSER

Anordningen skal bare brukes av en person som er utdannet for arbeidet, har skriftlig tillatelse fra arbeidsgiveren, har god kunnskap om anordningen og har fylt atten (18) år.

Hold alltid maskinen ren for skitt og forurensning som kan innvirke på sikkerheten, og forsvar kontinuerlig overvåkning av maskinens tilstand fra teknisk- og sikkerhetssynspunkt.

Maskinen bør inspiseres og vedlikeholds regelmessig.

Service- og reparasjonsarbeider skal kun utføres av person med tilstrekkelig fagkunnskap, og som har gjort seg grundig kjent med service- og reparasjonsanvisningene.

Det er strengt forbudt å benytte maskinen dersom den ikke er i fullgod stand.

Man skal ikke fjerne eller deaktivere noen av sikkerhetsanordningene i maskinen.



ADVARSEL

Anordningen skal verken modifiseres uten produsentens samtykke eller brukes under omstendigheter som ikke oppfyller produsentens krav.

Brukeren skal skaffe seg anvisninger og godkjenning av produsenten for alle spesielle arbeidsmetoder eller arbeidsforhold som produsenten ikke har definert.

FORFLYTNING

Ta hensyn til terrengets største tillatte helling under forflytningen. Under forflytning i terreng skal du prøve å oppholde deg over maskinen.

Se opp for hindre i terrenget på kjøresporet og andre stasjonære eller bevegelige hindre i omgivelsene. Pass på at du har uhindret sikt i kjøreretningen.

Ikke bruk maskinen for tauing.

ARBEIDSOMRÅDE OG FORBEREDELSE FØR LØFTEARBEIDET

Når du arbeider på et trafikkert område bør du tydelig merke arbeidsområdet med varsellys eller ved inngjerding.

Alle krav i veitrafikkloven skal også ivaretas.

Forsikre deg om at støttebeinas bevegelsesområde er fritt før du bruker dem.

Når chassiset støttes bør underlagets bærekraft og helling alltid tas med i betraktning. Ikke bruk maskinen om den er på lastebil, togvogn, flytende skip eller på noen annen potensielt ustabil underlag.

Forsikre deg om at støttebeina ikke glir på et hellende underlag.

På "mykt" underlag må tilstrekkelig store underlagsplater legges under støttebeina. Forsikre deg ved valg av ekstra støtteskiver om at maskinens metallstøttebein har et godt feste og ikke kan gli på.

Ved støtteposisjonen skal du forsikre deg om at hjulene er løftet opp fra bakken.

Kontroller alltid at maskinen står vannrett før du begynner å bruke den.

Kontroller alltid at det ikke er uvedkommende personer på arbeidsområdet. Det er klemmefare mellom roterende og faste komponenter.

Når du manøvrerer bomsystemet fra manøversentralen på svinganordningen, skal du passe på at du ikke blir klemt mellom støttebeina og øvrige strukturer som ikke roterer med bomsystemet.

LØFTING OG ARBEID I ARBEIDSKURVEN


Ikke overskrid det største antall personer, maksimallast eller håndkraft som er tillatt for liften. Øk aldri belastningen i øverste posisjon.

Forsikre deg alltid om at advarselsanordningene og nødsenkingen fungerer før liften brukes.

Bruk sikkerhetssele! Fest sikkerhetssele ved de festelenkene, som er tiltenkt dem.

Obs! Det fins én festepunkt for hver bruker i kurven. Bare én sele per festepunkt.

Stiger, stigtrinn og andre typer klatreredskaper skal absolutt ikke brukes i kurven

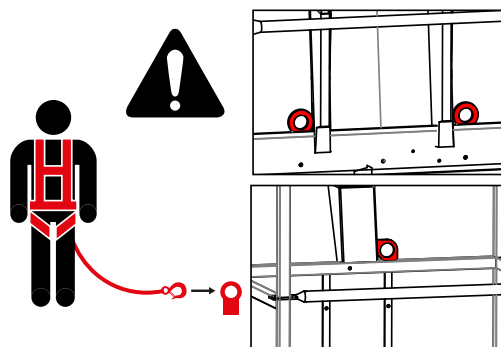

Forsikre deg om før du bruker liften at grindene er ordentlig lukket. Hvis kurven er forsynet med en stige, bør stigen være låst i øverste posisjon.

Ingen objekter skal kastes eller falle ut fra arbeidskurven. Alle verktøyer skal transporteres innenfor arbeidskurven. Ikke la verktøyer hengende på strømledningen utenfor kurven.

Ikke løft verktøyer, redskap eller materialer på eller festet til kurvens gelender.

Liften skal ikke brukes som kran.

Maskinen skal ikke brukes til å transportere personer mellom ulike etasjer eller boliger. Det er forbudt å stige på eller ut av en arbeidskurv i bevegelse.

Når bomsystemet er senket i nederste posisjon, skal du forsikre deg om at bommen ikke kolliderer med konstruksjoner som ikke roterer med bomsystemet.

Før du senker arbeidskurven bør du alltid kontrollere nøye at området under kurven er uten hindringer.

For å unngå skader bør ikke arbeidskurven senkes direkte ned på bakken eller annet underlag.

Bruk aldri liften alene. Pass på at det er noen på bakken som kan tilkalle hjelp ved nødsituasjoner.

FORHOLD PÅ BRUKSOMRÅDET

Man må alltid ta værforholdene, slik som vind, sikt og regn, med i betraktningen slik at disse faktorene ikke gjør løftingen utrygg.



Liften skal ikke brukes når
temperaturen er under **-20 °C** eller
vindhastigheten er over **12,5 m/s**

Vindhastighet (m/s)		Vindens virkning på bakken
0	Vindstille	Røyk stiger loddrett
1-3	Svak	Man ser vindretningen fra røykens bevegelse, og den føles på huden. Bladene i trærne rasler
4-7	Passende	Bladene og små grener i trærne beveger seg. Flagg retter seg ut. Vinden løfter støv og løse papirbiter fra bakken.
8-13	Frisk bris	Små løvtrær og store grener vaier. Vinden suser når den treffer hus og faste gjenstander. Det er vanskelig å bruke paraply.
14-17	Sterk	Alle trær vaier. Det er vanskelig å gå mot vinden.

OBS! Vindhastigheten kan være betydelig større høyt oppe enn på bakkenivået.

Ikke ta verktøy/tilbehør med stor overflate med deg i arbeidskurven. Den økte vindbelastningen kan redusere anordningens stabilitet.

Vær oppmerksom på strømførende kabler - ta i betraktning de minimumsavstander som er nedtegnet i separat tabell:

Spenningsområde (fra fase til fase)	Minste avstand	
	Meter	Fot
0 - 300 V	Unngå kontakt	
300 V - 50 kV	3	10
50 kV - 200 kV	4,5	15
200 kV - 350 kV	6	20
350 kV - 500 kV	8	25
500 kV - 750 kV	11	35
750 kV - 1000 kV	14	45

Overhold disse avstandsangivelsene om ikke arbeidsplasspesifikke anvisninger eller lokale eller nasjonale bestemmelser angir en større sikkerhetsavstand.

Denne liften er IKKE isolert og beskytter ikke mot utilsiktet kontakt med elektrisk strøm. Liften skal ikke brukes til elektriske installasjoner.

3.2. SIKKERHETSRELATERTE MERKNADER

I denne boken brukes varsels- og merknadssymboler som presenteres på denne siden.

Følg alle sikkerhetsanvisninger etter varslene for å unngå faremoment og skader.



Generelt sikkerhetsadvarselssymbol i merker på maskinen og i anvisningene som advarer mot en potensiell risikofaktor. Følg de videre instruksjonene som angis med tekst eller et symbol ved siden av merket.



FARE

Det røde merket FARE brukes for å advare om umiddelbare og truende risikofaktorer som kan forårsake alvorlig skade eller livsfare, om de ikke kan unngås.



ADVARSEL

Det oransje merket ADVARSEL brukes for mulige risikofaktorer, som under noen omstendigheter kan føre til alvorlig skade eller fare om de ikke kan unngås.



FORSIKTIG

Det gule merket FORSIKTIG brukes for å advare om risikofaktorer som forårsaker moderat eller lett skade.

VARSEL

Det blå merket brukes når man vil lede oppmerksomheten mot spesielle anvisninger som er relatert til bruk eller vedlikehold. Dette er f.eks. anvisninger som har å gjøre med maskinens driftssikkerhet eller det å unngå av materialskader.



Klemfare - bevegelige deler




Klemfare - bevegelige deler




Klemfare - fallende materiale




Farlig eksosutslipp

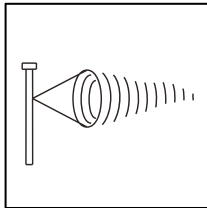


Vindhastighet

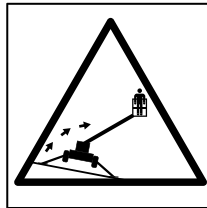

Veltefare

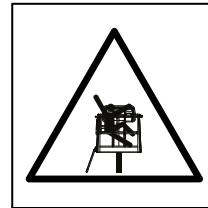


Fare for fall

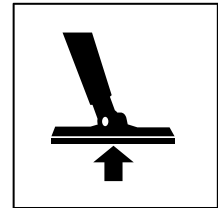


Støttekraft




Røyking forbudt

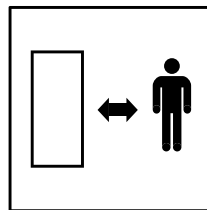

Hold trygg avstand

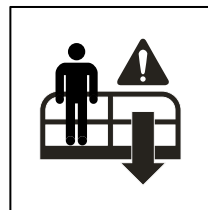


Nødsenking

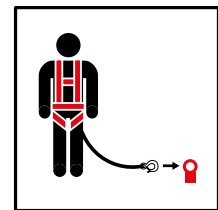


Festepunkt for sikkerhetssele




Forbud mot åpen ild

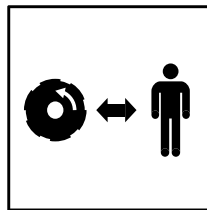

Hold trygg avstand

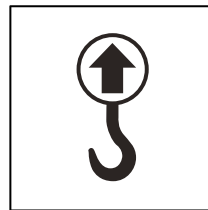


Løftepunkt

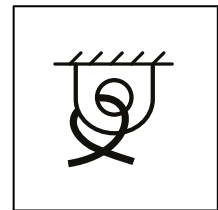


Festepunkt




Bruk av motoren innendørs forbudt

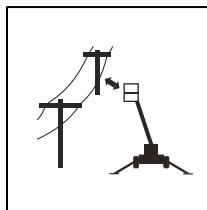


Hold god avstand til strømledninger

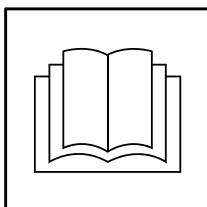

Bruksanvisninger

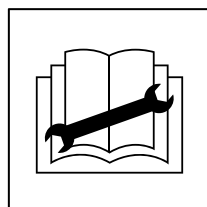

Vedlikeholdsanvisn

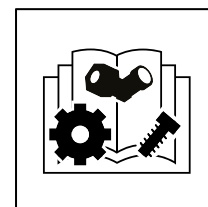


Reservedelsliste

3.3. SIKKERHETSANORDNINGER

1. Overvåking av bommens transportposisjon

Grensebryteren RK3 forhindrer manøvrering av støttebeina og drivsystemet, dersom bommen er løftet fra transportstøtten. Bryteren er plassert på bommens transportstøtte ved trekkbommen.

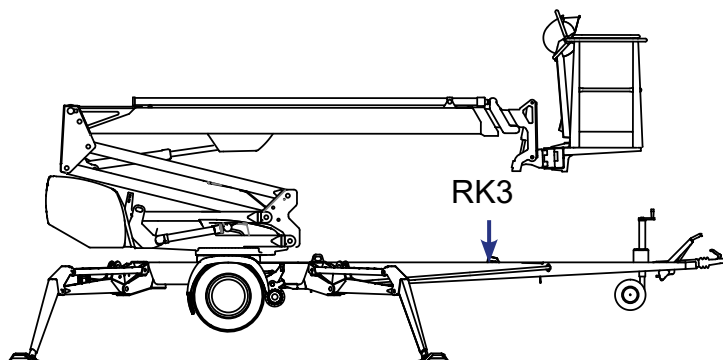


Hvis overvåking av transportposisjonen fungerer ikke som det skal, slås motoren av. Feilen bør rettes før anvendelsen kan fortsettes.

2. Overvåking av støtteposisjon

Alle liftens støttebein bør stå i støtteposisjon før bommen løftes. Forsikre deg om at hjulene er løftet opp fra bakken.


Sikkerhetsbryterne RK11, RK12, RK13 og RK14 er plassert på støttebeina.

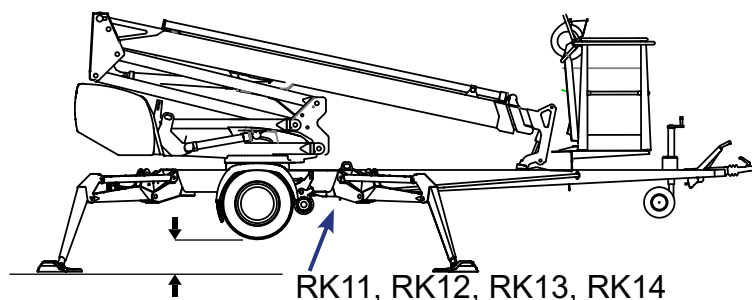

3. Belastningskontroll av bommen

Rekkeviddegrensen RK4 og overbelastningsgrensen RK5 forhindrer overbelastningen av liftens ved å begrense rekkevidden til siden.


Grensebryterne er plassert under beskyttelsen ved løftesylindrens øvre ende. Under bruk skal beskyttelsen være hel og på plass.

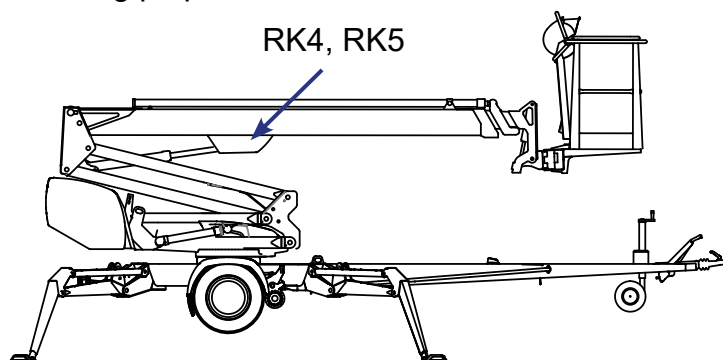

Når bommen befinner seg innenfor tillatt område, er manøverpanelets grønne signallampe tent.

Når en viss rekkevidde er oppnådd, avbryter rekkeviddegrensen **RK4** de bevegelsene som reduserer liftens stabilitet (utkjøring av teleskopet og senking av bommen).

Innstillingsverdier for grensebryterne:

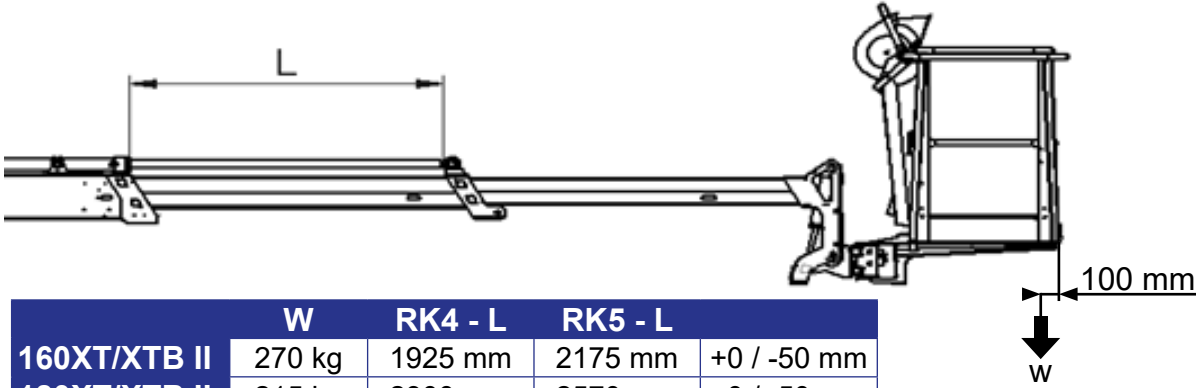


	W	RK4 - L	RK5 - L	
160XT/XTB II	270 kg	1925 mm	2175 mm	+0 / -50 mm
180XT/XTB II	215 kg	2300 mm	2570 mm	+0 / -50 mm
210XT/XTB II	80 kg	3025 mm	3525 mm	+0 / -50 mm

Det røde signallyset for overbelastning blinker etter at **RK4** har avbrutt bevegelsen. Ved rekkeviddegrensen blinker det røde varsellyset og det grønne signallyset etter tur. Da kan liften manøvreres i retningen der den holdes innenfor rekkeviddeområdet.

RK5 fungerer som reserve, i fall **RK4** ikke fungerer tilfredsstillende.

Når RK5 aktiveres, begynner det røde varsellyset for overbelastning i begge manøversentralene å lyse kontinuerlig, og alarmsummeren i arbeidsplattformen begynner å låte.

Overbelastningsbeskyttelsenes funksjon er basert på overvåking av bommens moment.


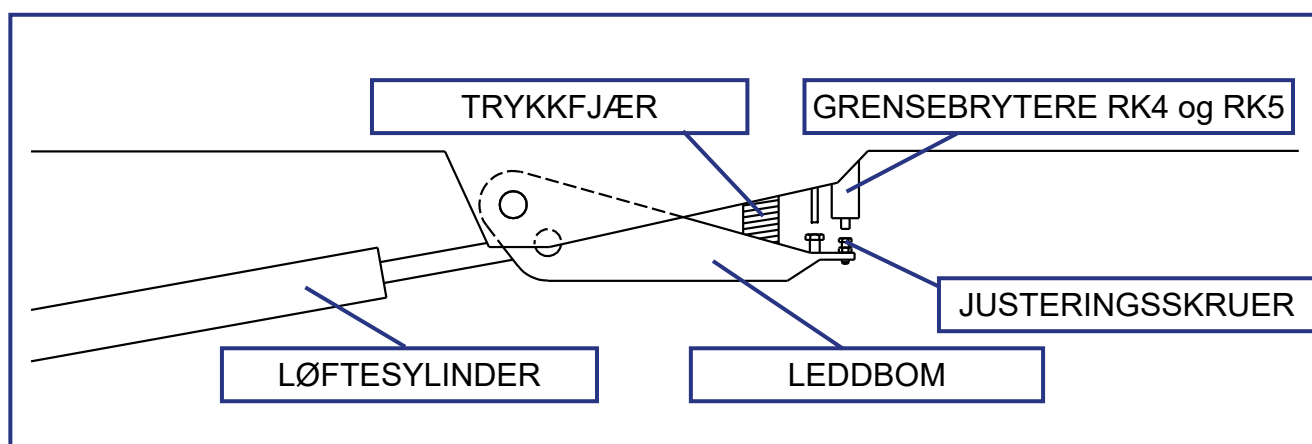


FARE

Grensebryternes justeringer skal ikke endres eller mekanismens funksjon forhindres.
Fare for at liften velter!

5. Overvåking av teleskopets uttrekkingskjele

Uttrekkingskjedene for teleskopet er fordoblet. Om den lastbærende kjeden blir løs eller brytes av, forhindrer dubleringskjeden teleskopbevegelsene og sikkerhetsbryteren RK7/RK8 bryter av nødstopskretsen.

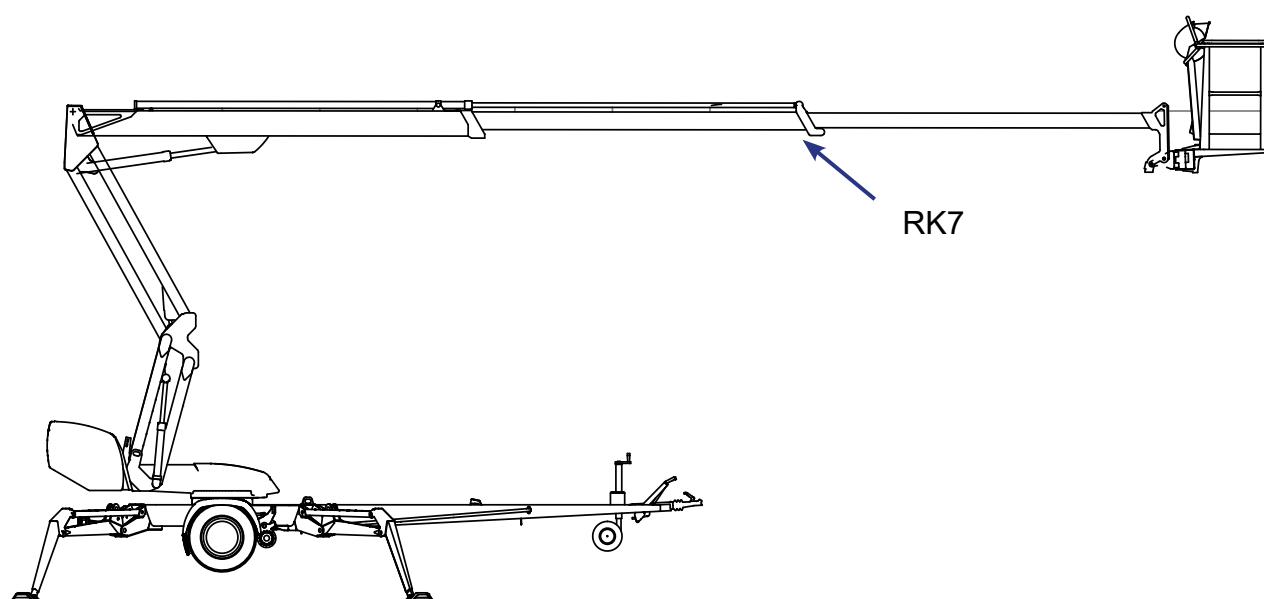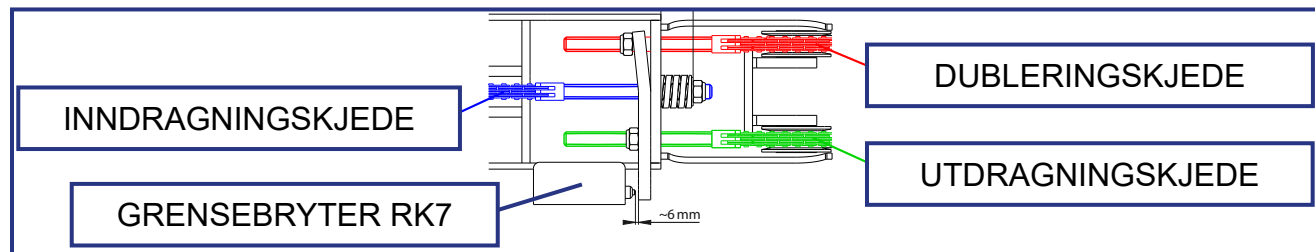


6. Forhindring av arbeidskurvens helling

Plattformen nivelleres med et såkalt slave-master-sylindersystem der mastersylinderen styrer slavesylinderen, som sitter under plattformen.

Nivelleringsystemet består av følgende deler:

1. Mastersylinder
2. Slavesylinder
3. Lastreguleringsventil
4. Doppeltlastreguleringsventil
5. El-retningsventil

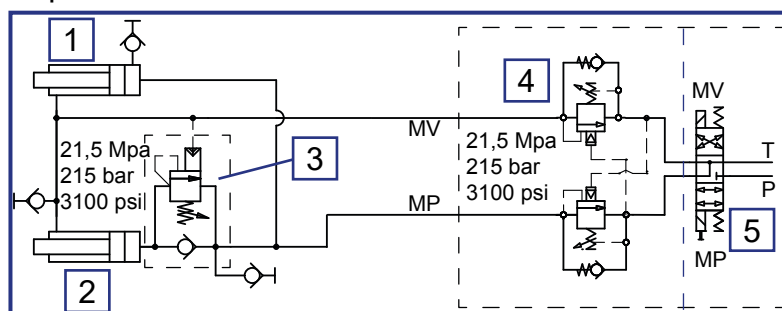

7. Sikkerhetsanordninger for slangebrudd

Alle lastbærende sylindere er utstyrt med ventiler som hindrer at lasten faller hvis ingenting går i stykker eller det oppstår lekkasje i hydraulikksystemet.

Støttebeinsylindre	Låseventiler	Forhindrer drift av støttebeina i begge retninger.
Løftesylinder for bomsystemet	Lastreguleringsventil	Hindrer at lasten faller nedover
Løftesylinder for leddbommene	Lastreguleringsventil	Hindrer at lasten faller nedover
Teleskopsylinder	Lastreguleringsventil	Hindrer drift av teleskopet i begge retninger.
Nivelleringsystem	Lastreguleringsventiler	Forhindrer at arbeidsplattformen heller

8. Nødstopp-trykknapper

Nødstopp-trykknappen stopper umiddelbart bevegelsene og slår av kraftenheten. Trykknappen fins på alle manøvreringsplassene. Etter at knappen har blitt trykket ned, kan man bare manøvrere nødsenkingsfunksjonene.

Nødstopp-trykknappen låses i nederste posisjon, og den må frigjøres før man starter kraftenheten.

VARSEL


Starter ikke enheten, skal du kontrollere at nødstopp-trykknappen ikke er festet i nederste posisjon på noen av manøvreringsplassene.

Nødstopp-knappen i LCB-sentralen er forsynet med et signallys som lyser når liften er i sin normale funksjonstilstand. Lyset slukner hvis noen av nødstopp-knappene eller sikkerhetsanordningen utløser nødstoppfunksjonen.


4. LIFTENS KONSTRUKSJON OG FUNKSJONER

På de følgende sidene defineres benevnelsene av liftens viktigste komponenter og begrep som hører sammen med liftens funksjoner og som brukes senere i disse anvisningene.

4.1. LIFTENS KONSTRUKSJON

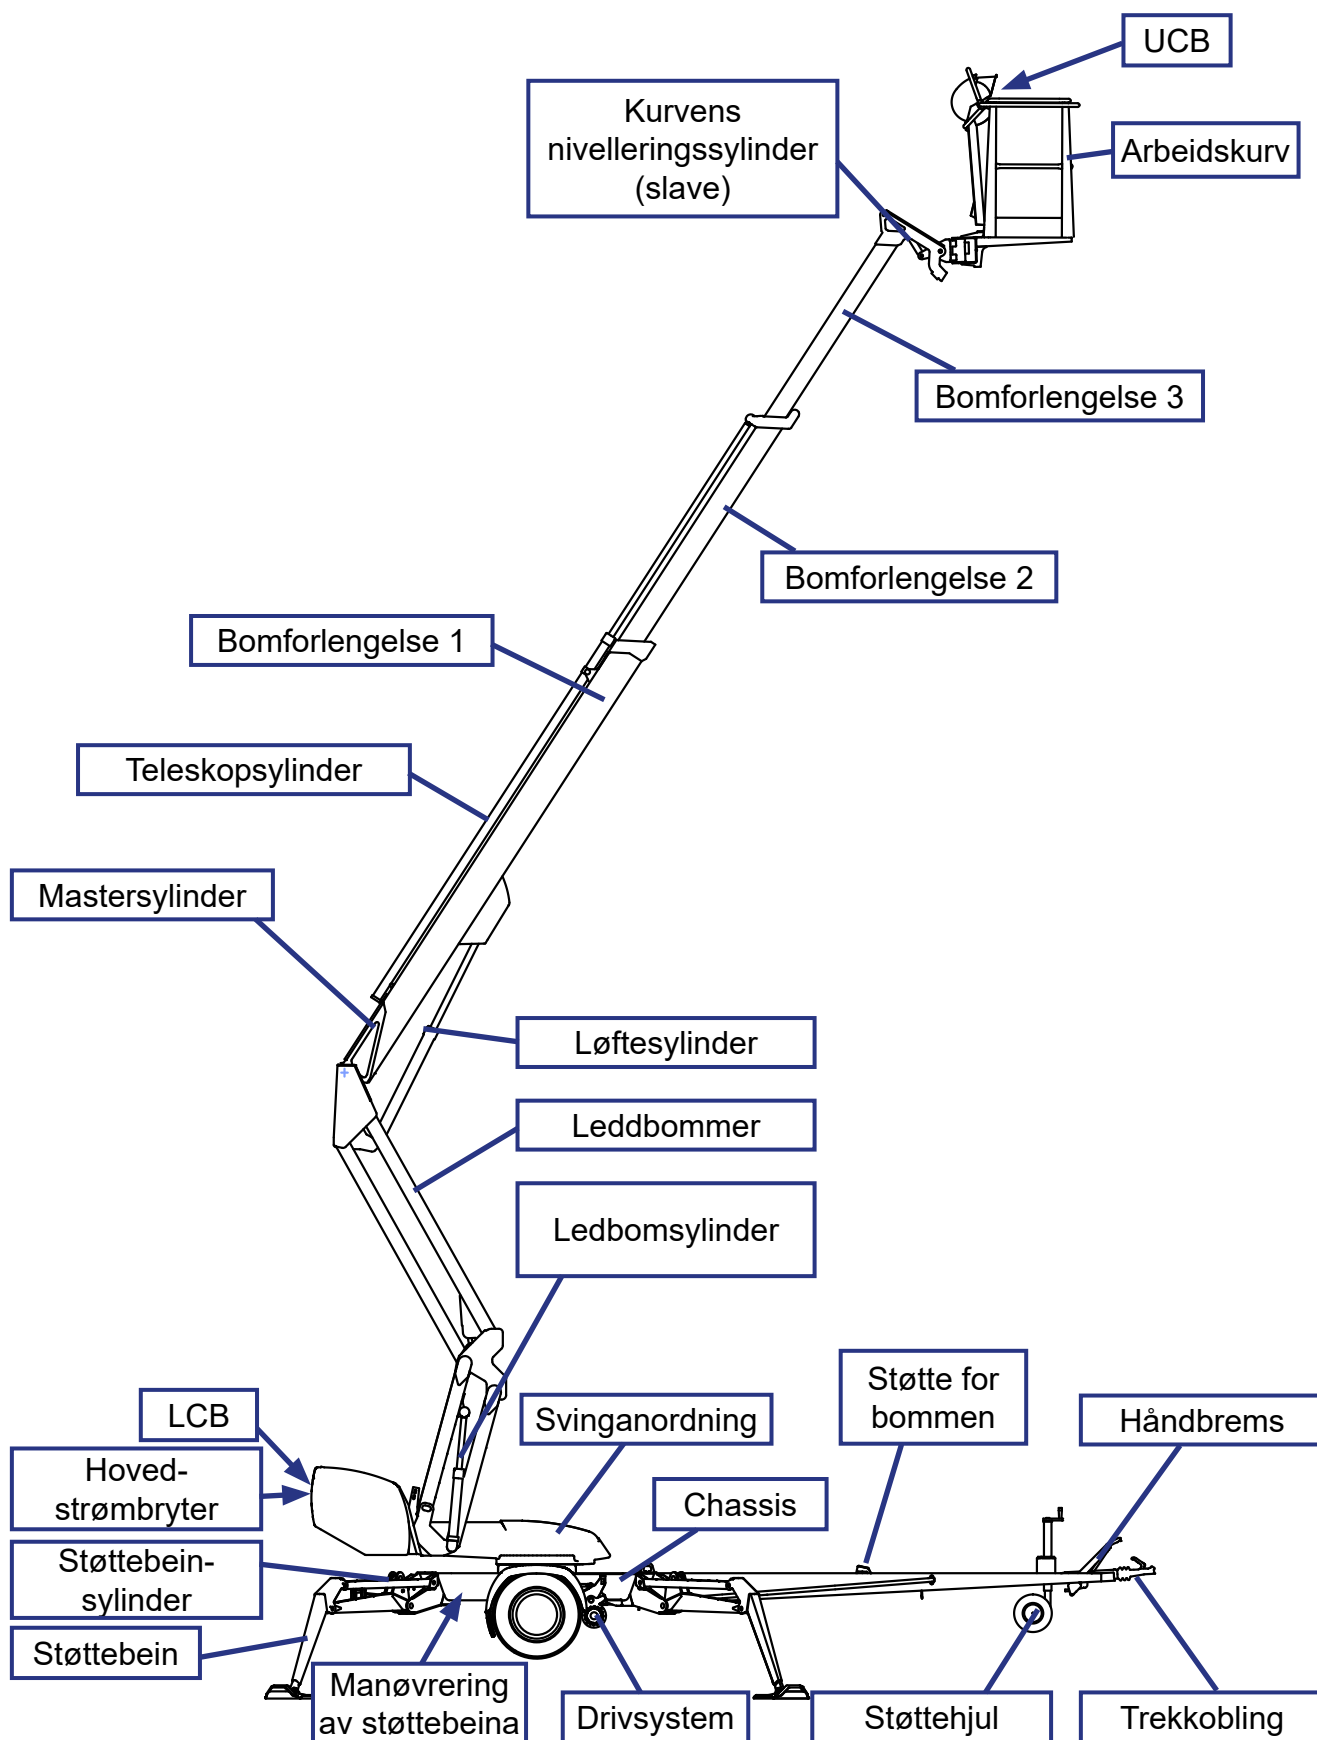


4.2. LIFTENS FUNKSJONER

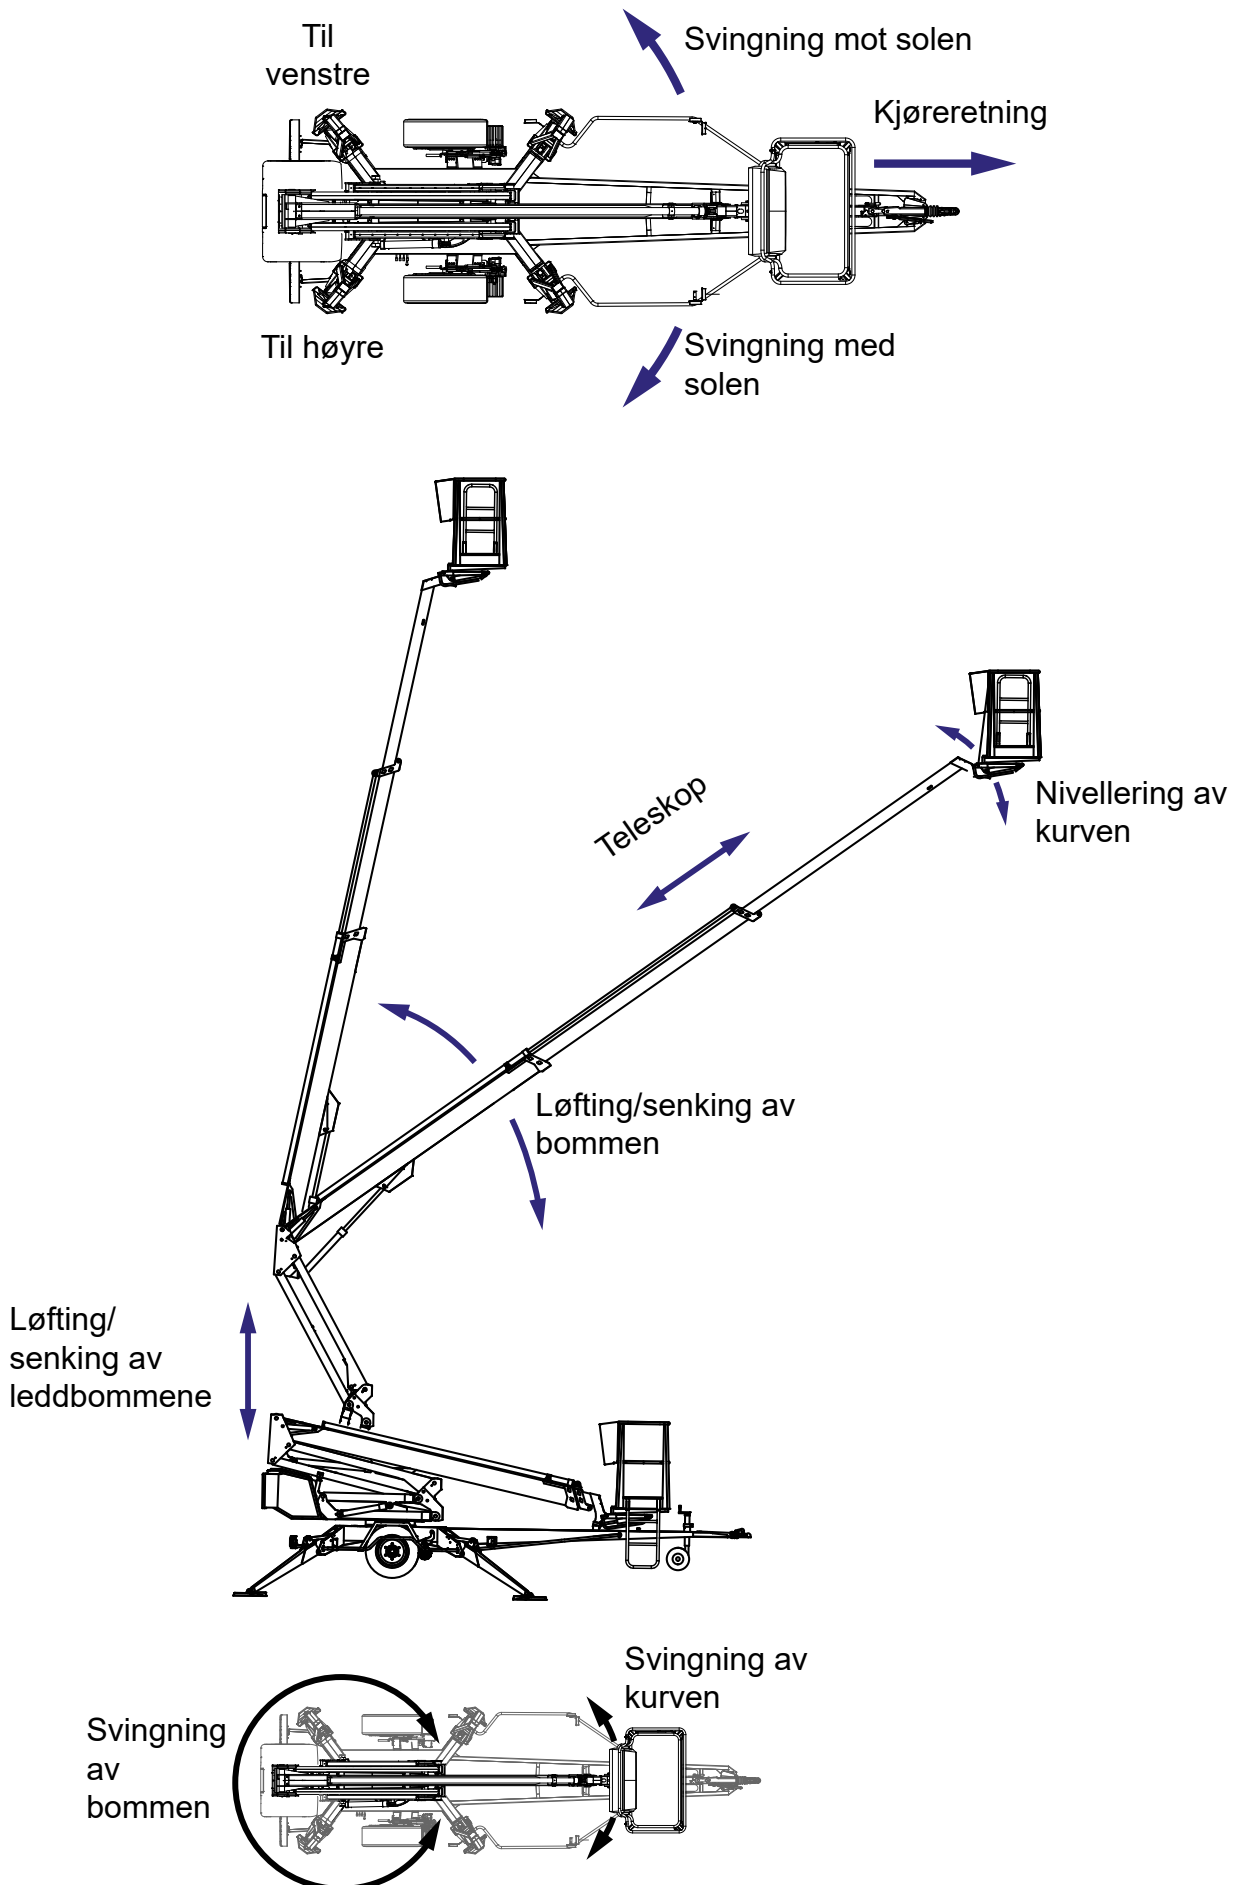

4.3. MANØVRER FOR FUNKSJONENE

4.3.1. Manøvrer i manøversentralen på chassiset

I 0	Start/stopp av motoren		Start av nødsenkingspumpen
	Choke		Trykknapp for inntrekking av teleskopet
S1	Nødstop		Velger for bevegelseshastighet
Q1	Velgerbryter	Vippebrytere for kurven og bomsystemet	
0	OFF -strømmen er slått av	S16	Svingning av bommen
1	Manøversentral på chassiset LCB	S17	Bom opp/ned
2	Manøversentral i kurven UCB	S18	Teleskop inn/ut
		S19	Leddbommer opp/ned
	Automatsikring for stikkontaktene	S20	Nivellering av kurven
Signallamper og målere:		Trykknapper for drivsystemet:	
	Støttebeina er i støtteposisjon og bruk av bommen er tillatt.	S26	Kjøring framover
	Overbelastning eller lasten er på grensen av rekkeviddeområdet	S27	Kjøring bakover
U1	Voltmeter	S24	Svingning til venstre
HM1	Timeteller	S25	Svingning til høyre

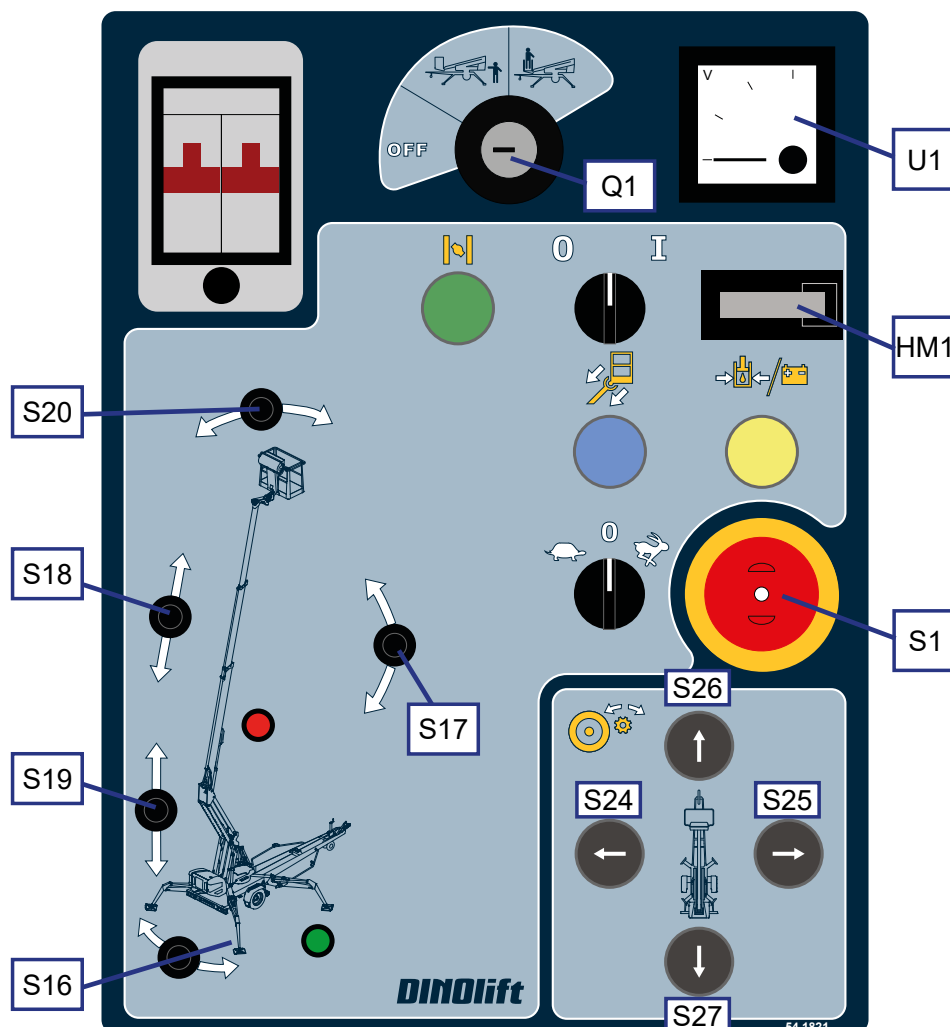


4.3.2. Manøvrer for støttebeina

Manøverspaker for støttebeina

Manøverspakene for støttebeinventilen er plassert på chassisets høyre side.

1	Fremre støttebein, høyre
2	Fremre støttebein, venstre
3	Bakre støttebein, venstre
4	Bakre støttebein, høyre
5	Startknapp til støttebeindrift.
10	Indikator for chassisets horisontalstilling

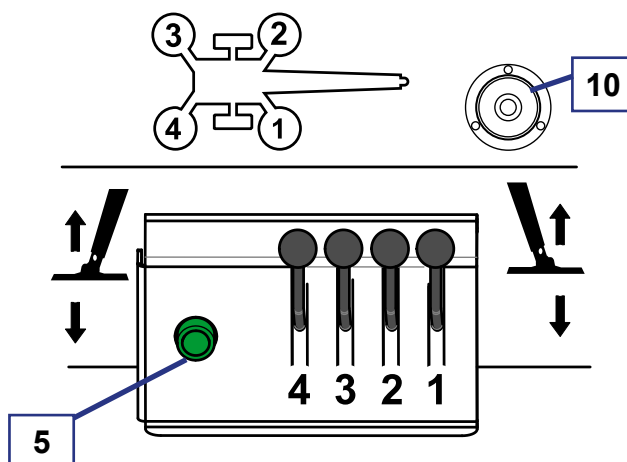


4.3.3. Opsjonelle manøvrer på chassiset

Signallamper for støttebeina

Signallampene ved manøversentralen til støttebeina viser tilstanden til grensebryteren separat for hver støttebein.


1	Signallampe, støttebein 1
2	Signallampe, støttebein 2
3	Signallampe, støttebein 3
4	Signallampe, støttebein 4

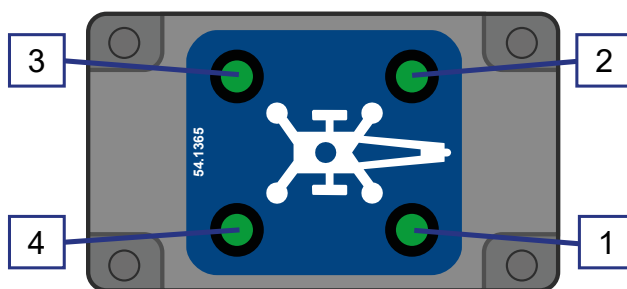

Kabelstyring av drivsystemet

Kontrollenheten er plassert i verktøykasse på trekkbommen.


1	Aktiveringstrykknapp for fjernkontroll av drivsystemet
2	Kjøring framover
3	Kjøring bakover
4	Sving til høyre/til venstre
5	Nødstopp av drivsystemet

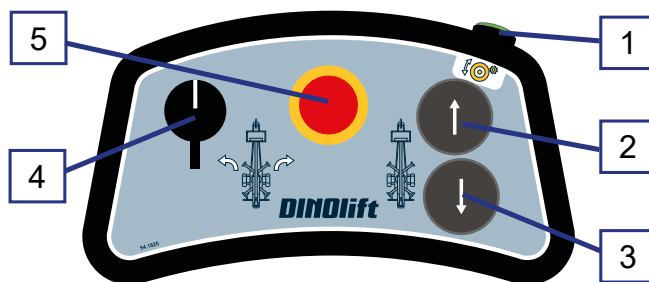



Kabelstyring av drivsystemet og den automatiske avbalanseringen

Kontrollenheten er plassert i verktøykasse på trekkbommen.

1	Manøvrering av venstre drivrull
2	Manøvrering av høyre drivrull
3	Trykning av drivrullene
4	Vippebryter for automatisk avbalansering
5-8	Manøverspaker for individuelle støttebeina
9	Signallampe for støtteposisjon
10	Nødstopp av drivsystemet och støttebeina

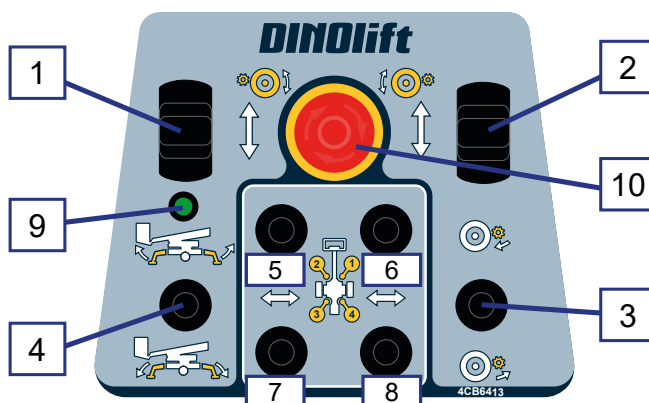

4.3.4. Manøvrer i UCB-manøversentralen i kurven

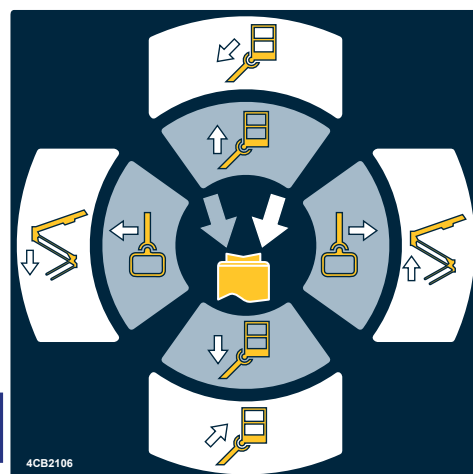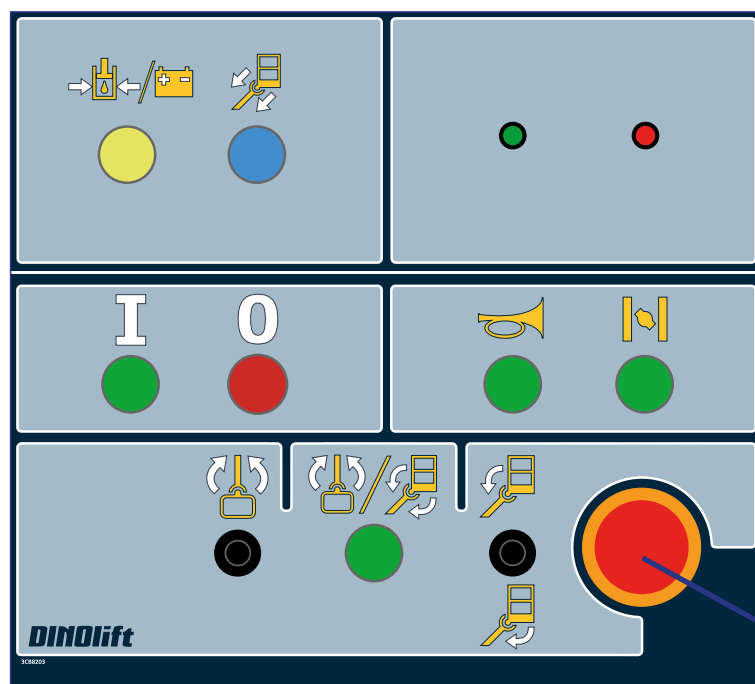

I 0	Start/stopp av motoren		Aktiveringsknapp for kurvens bevegelser
	Choke		Nivellering av kurven
S4	Nødstop		Svingning av kurven
	Start av nødsenkingspumpen	JST	Manøverspak – bommens bevegelser
	Trykknapp for inntrekking av teleskopet		Teleskopet inn/ut
	Lydsignal		Bommen opp/ned
	Arbeidslys (opsjon)		Svingning av bommen
PR	EI-uttak 230V/110V USB		Leddbommer ned/opp
	Lasten befinner seg innenfor rekkeviddeområdet.		
	Overbelastning eller lasten er på grensen av rekkeviddeområdet		

OBS! Funksjoner for bomdrift velges med aktiveringsknappene ved enden av manøverspaken. Trykk alltid på knappen først og sving joysticken først etter det. Sikkerhetskoblingen hindrer bevegelsene om spaken svinges uten at knappen har blitt trykket ned.



4.3.5. Utrustning med to manøverspaker (tilvalg)

Som tilvalg kan man få utstyr med to manøverspaker til manøversentralen i arbeidskurven.



Høyre og venstre manøverspak (JST høyre/venstre) erstatter den normale manøverspaken.

Trykk alltid inn aktiveringsknappen på manøverspakens ende først og sving manøverspaken først etter det. Sikkerhetskoblingen hindrer bevegelsene om manøverspaken svinges uten at knappen har blitt trykket ned.

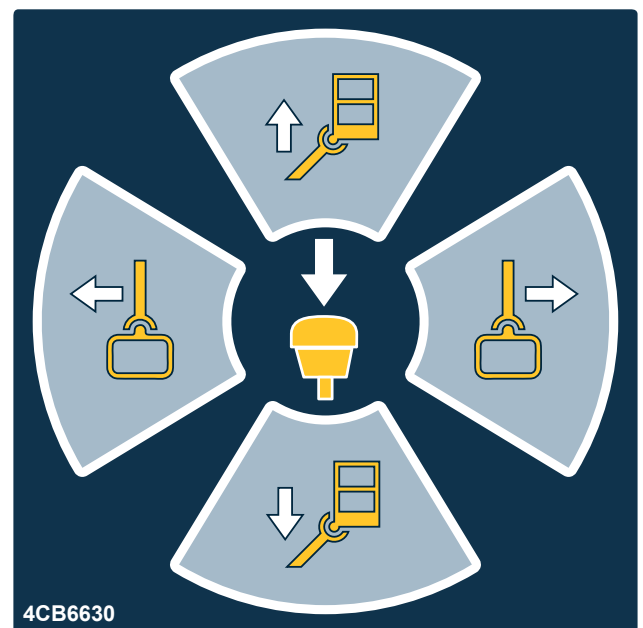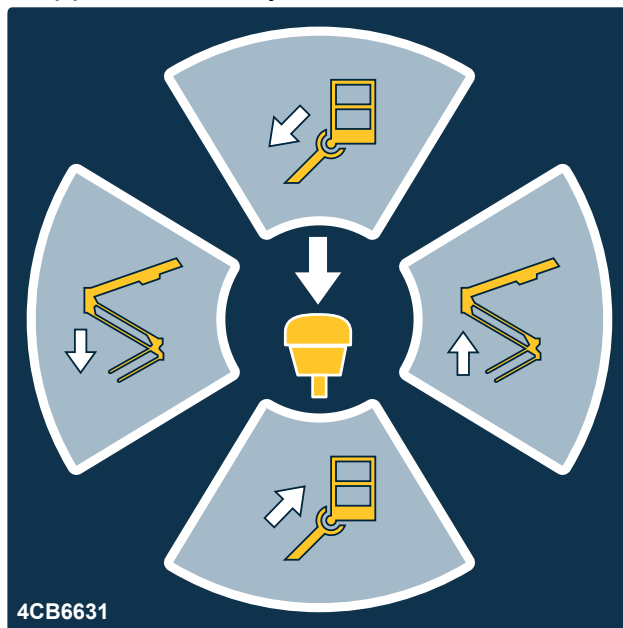

5. BRUK AV LIFTEN

5.1. LIFTEN TAS I BRUK

Liftens bruker skal alltid utføre arbeidsplassinspeksjonen og inspeksjonene som inngår i idriftsettelsestiltakene:

- i begynnelsen av en ny arbeidsdag
- før liften tas i bruk på en ny løfteplass
- om liftens bruker skiftes ut i løpet av arbeidsdagen

5.1.1. Inspeksjon på arbeidsplassen

1. Generelt

- Passer liften for denne oppgaven?
- Strekker den til? (rekkevidde, bærekraft osv.)
- Er oppstillingsplassen sikker?
- Er det tilstrekkelig med lys / belysning for å utføre arbeidet sikkert?

2. Dokument

- Er maskinens bruks- og vedlikeholdsforskrifter på plass?
- Er vedlikeholds- og inspeksjonstiltakene som stipuleres i forskriftene utført? Er det notert at feilene som kan påvirke sikkerheten har blitt korrigert? (Inspeksjonsprotokoll)

3. Bruker

- Er liftens bruker gammel nok?
- Har brukeren fått tilstrekkelig skoleing?
- Er brukeren i egnet kondisjon for bruk av maskinen? Maskinen må ikke brukes under påvirkning av alkohol eller andre rusmiddel, eller om brukers kondisjon på annen måte er fysisk eller psykisk svekket.

4. Brukssted

- Gjelder særskilte vilkår på bruksstedet / forutsetninger som må tas i betraktning?
- Er det noen spesielle farekilder på arbeidsplassen (brokraner, sjakter, ATEX-områder, lukkede rom) som bør unngås under bruk?
- Skal arbeidsområdet være godt merket eller inngjerdet for å sikre at ingen beveger seg under bommen eller arbeidskurven inn i liftens faresone?


5. Liftens tilstand

- Utfør alle daglige vedlikeholdsrutiner iht. anvisningene.
- Bruk aldri en defekt maskin.

5.1.2. Liftens oppstillingsplass

1. Forsikre deg om at underlaget er tilstrekkelig slett og hardt, slik at liften kan stilles opp stødig i vannrett posisjon

Underlagets jordart	Tetthet av jorden	Maks tillatte bakketrykk
		P kg/cm ² (N/cm ²)
Grus	Høy tetthet	6 (59)
	Middels tetthet	4 (39)
	Løs	2 (20)
Sand	Høy tetthet	5 (49)
	Middels tetthet	3 (29)
	Løs	1,5 (15)
Fin sand	Høy tetthet	4 (39)
	Middels tetthet	2 (20)
	Løs	1 (10)
Leire og slam	Fast (meget vanskelig å bearbeide)	1,00 (10)
	Seig (vanskelig å bearbeide)	0,50 (5)
	Myk (lett å bearbeide)	0,25 (3)

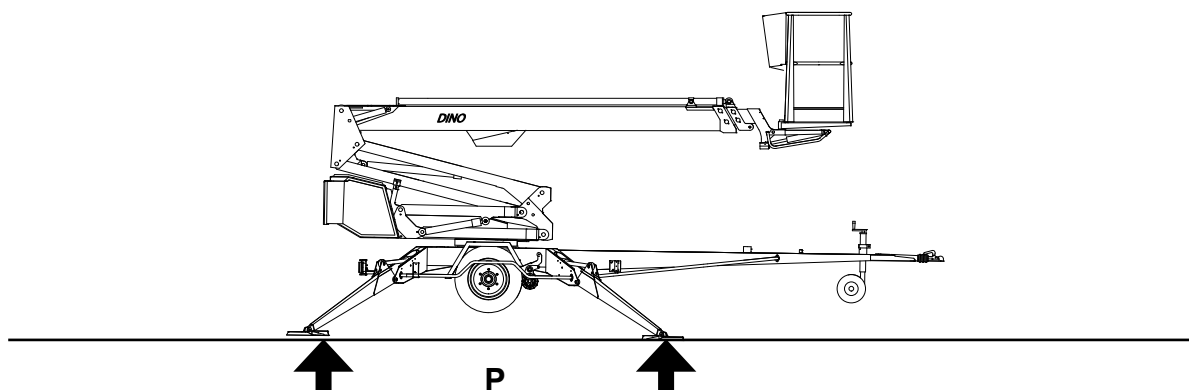

2. Pass på at det ikke er groper, hull eller steder som heller for mye på underlaget der du arbeider.
3. Kontroller at det på støttebeinas eller bomsystemets bevegelsesområde eller under støttebeina ikke fins hindringer som kan forårsake fare for kollisjon eller fall.



FARE

Fare for at liften velter! Bruk tilstrekkelig store og stabile støtteplater under støttebeinsføttene dersom underlaget er mykt.

4. Kjør eller skyv liften til løfteplassen som har blitt undersøkt
5. Koble inn håndbremsen
6. Løsn liften fra kjøretøyet

5.1.3. Start

1. Hvis nødvendig, koble materkabelen til nettet. Nettspenningen bør være 230VAC (-10%/+6%), frekvens 50 Hz og sikring 10 A (tilkoblingskabelens størrelse og lengde gir innvirkning)
2. Koble til hovedstrømmen.
3. Åpne lokket på manøversentralen på chassiset LCB for å komme til manøverorganene.
4. Bruk velgerbryteren for å velge manøverpanelet du vil bruke (LCB / UCB).
5. Aktiver driftsspenning
 - Fra LCB-panelet ved å vri bryteren for hastighetsvalg
 - Fra UCB-panelet ved å trykke inn vippebryteren på manøverspakens ende

ON

Etter dette starter og stopper Start&Stopp- automatikken el-motoren automatisk når bevegelsen stanser.

Motoren stanser automatisk når manøvrering av liftens bevegelse stoppes.

OBS! Start den elektriske motoren for manøvrering av støttebeina ved å trykke ned den grønne startknappen ved manøverpanelet for støttebeina. El-motoren går bare så lenge knappen holdes nedtrykt.



Sørg for batterienes tilstrekkelig ladenivå i løpet av arbeidsdagen!

A) XT: EL-MOTORDRIFT

- Hvis du vil at det elektriske aggregatet skal gå kontinuerlig (f.eks. hvis det er kaldt vær), starter du den elektriske motoren via dreiebryteren. Dette ignorerer Start&Stopp-automatikken.



B) XT OPSJON: FORBRENNINGSMOTORDRIFT, BENSIN

- koble ikke materkabelen (230 VAC)
- Åpne drivstoffkranen
- Hvis nødvendig, slå på choken for oppstart ved å trykke på chokeknappen
- Start motoren fra dreiebryteren.



Hvis batteriet er svakt:

- Forsikre deg om at nøkkelbryteren Q1 er i posisjon UCB.
- Start bensinaggregatet ved å holde trykknappen på aggregatets stativ trykket inn og trekk samtidig i startsnoren. Trekk startsnoren forsiktig ut til det føles motstand, og trekk så snoren raskt ut.
- Hold trykknappen trykket inn i ca. ett minutt for at lade opp batteriet.
- Ikke la starthåndtaket slå tilbake mot motoren.
- Slå av motoren via dreiebryteren etter bruk



OBS! Steng drivstoffkranen når du stopper forbrenningsmotoren. Drivstoffkranen bør være stengt ved tauing av liften.

C) XT OPSJON: FORBRENNINGSMOTORDRIFT, DIESEL

- Ikke koble til nettkabelen (230 VAC)
- Start motoren fra dreiebryteren.

Se den separate instruksjonsboken til dieselmotoren for anvisninger om hvordan motoren startes når batteriet er svakt.

- Slå av motoren via dreiebryteren etter bruk.



OBS! For at ikke skade dieselmotorens elektronikk, koble aldri hovedstrømmen ut mens motoren er i gang!




La forbrenningsmotoren gå også mellom utføring av ulike funksjoner ettersom batteriet lades kun når motoren er i gang.

Liftens elektroniske tidsur bryter driftsspenningen (12VDC) automatisk av hvis det har gått mer enn 1 time siden el- eller forbrenningsmotoren sist var i gang. Spenningen gjenaktiveres ved å vri på hastighetsvelgeren (LCB) eller ved å trykke på aktiveringsbryteren på manøverspakens ende (UCB).

5.1.4. Støtte liften

1. Still omkobleren Q1 i posisjon "LCB-manøversentral på chassiset".
2. Aktiver driften av støttebeina ved å trykke på startknappen til støttebeina. Trykknappen bør holdes nedtrykt så lenge bevegelsen pågår.
3. Senk de fremre (ved trekkbommen) støttebeina.
4. Senk de bakre støttebeina. Se opp for at trekkbommens støttehjul ikke kolliderer med bakken.
5. Still chassiset vannrett ved hjelp av støttebeina, se indikatoren for vannrett stilling. Luftboblen bør finnes på innsiden av den indre ringen.
6. Når alle støttebeina er i støtteposisjon og støttebeingrensebryternes strømkrets er sluttet, lyser et grønt signallys i manøversentralen på chassiset LCB.

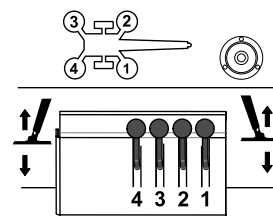



Å støtte liften gjennom automatisk avbalansering (alternativ)

1. Kjør støttebeina nedover via vippebryteren i DCB-kontrollen. Den automatiske avbalanseringen senker støttebeina på bakken og jevner chassiset ut vannrett.
2. Hold vippebryteren vridd så lenge signallampen over bryteren blinker. Om man slipper spaken, avbrytes funksjonen og signallampen slukkes. Man kan fortsette nivelleringen ved å svinge spaken på nytt.
3. Når signallampen forblir tent, er avbalanseringen fullført.



VARSEL

Hvis du har stilt inn anordningens chassis vannrett på ET HELLENDE UNDERLAG, skal du rotere bommen forsiktig rundt for å kontrollere at svinganordningen ikke kolliderer med støttebeina eller andre hindre.

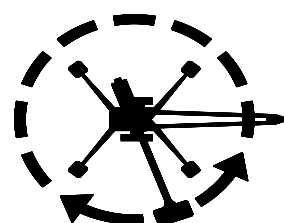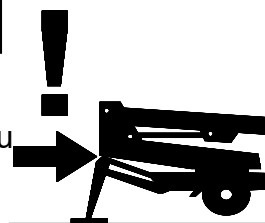

Kontroller alltid før manøvrering av bomsystemet:

- ved hjelp av indikatoren at chassiset står vannrett
- at hjulene er løftet opp fra bakken
- at støttebeina står stødig på bakken



FARE

Liften skal ikke brukes dersom den ikke står støtt og vannrett. Betrakt den innvirkning is, eventuelt regnvær og underlagets helling kan ha på stabiliteten, og forsikre deg om at støttebeinføttene ikke kan skli på underlaget.

5.2. BRUK



ADVARSEL

Før idriftsettelse skal man utføre de daglige tiltakene og kontrollene som foreskrives i vedlikeholdsanvisningene. **Det å ikke kontrollere sikkerhetsutstyret kan forårsake et faremoment eller forverre følgene av problemsituasjoner.**

Alle feil som observeres i sikkerhetsanordningene skal repareres før maskinen brukes igjen.

5.2.1. Manøvrering fra manøversentralen på chassiset

1. Still omkobleren Q1 i posisjon "LCB-manøversentral på chassiset".



2. Velg bevegelseshastigheten med velgerbryteren.
Ved manøvrering fra LCB-sentralen kan bevegelseshastighetene ikke reguleres trinnløst.




3. Manøvrer bommen og arbeidskurven med manøverspakene på chassisets panel.

- utkjøring og inntrekking av teleskopet
- løfting og senking av bommen
- svingning av bommen
- løfting/senking av leddbommene
- regulering av arbeidskurvens helling

Arbeidskurvens nivelleringsystem holder kurven automatisk vannrett under bevegelsene. Stillingen kan ved behov korrigeres. Ingen personer må oppholde seg i arbeidskurven under innstillingen.

Bevegelsen stopper når omkobleren for valg av bommens bevegelseshastighet eller velgerbryteren til bevegelsen frigjøres.

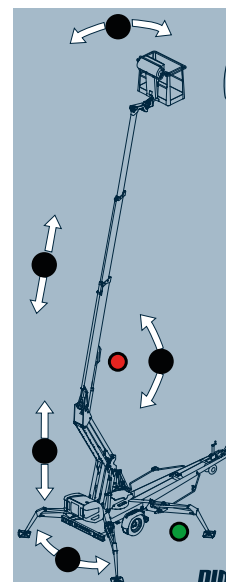

4. Løft kurven opp fra trekkbommen og sving den ut til siden, slik at du kan legge ned bommen.

5. Kjør teleskopet ut så langt at du trygt kan stige opp i arbeidskurven.

VARSEL

Se opp for at ikke skade lysrampene eller trekkbommens støttehjul!



FORSIKTIG


Beskytt hørselen din mens du kjører liften med aggregatet (tilleggsutstyr - XT). Lydtryknivå ved manøversentralen på chassiset 94 dB(A).

5.2.2. Manøvrering fra manøversentralen i arbeidskurven

FARE

Fare for fall! Bruk et sikkerhetsrelé i arbeidskurven og fest den på den posisjonen som er merket for den.
Kontroller at arbeidskurvens grind er lukket mens liften er i bruk.

1. Still velgerbryteren i posisjon "Manøversentral i arbeidskurven UCB", og ta bort nøkkelen. Steng lokket over manøversentralen på chassiset



2. Gå opp i arbeidskurven og fest sikkerhetsselen ved den festepunkten, som er beregnet for dette formål.



3. Manøvrer bommens bevegelser med manøverspaken.

For å manøvrere bomsystemet skal du først trykke vippebryteren på enden av manøverspaken og etter det føre manøverspaken forsiktig i ønsket bevegelsesretning for bommen.

Arbeidskurvens bevegelseshastighet reguleres trinnløst.

Manøverbewegelsen fungerer ikke hvis spaken styres ut først og vippebryteren trykkes inn etterpå.

	Aktiveringsknapp – Spakens bevegelsesretning	Bevegelse	Symbol
	JSL - opp/ned	Bommen opp/ned	
	JSL - til venstre/til høyre	Svingning av bommen med solen/mot solen	
	JSR - opp/ned	Teleskopet inn/ut	
	JSR - til venstre/til høyre	Leddbommer ned/opp	

Prøv å kjøre løfte- og senkebevegelsene med kort bom.

4. Manøvrer arbeidskurvens bevegelser via vippebryterne.

Trykk inn aktiveringsknappen for kurvens bevegelser og hold den trykket ned under hele bevegelsen.



Velg bevegelsen og dens retning med vippebrytere.



Se ved behov punktet "Manøvrer i manøversentralen i kurven" for mer informasjon.

ADVARSEL

Når den røde signallampen for overbelastning er tent, bør man ikke under ingen omstendigheter øke belastningen i kurven. Fare for at liften velter! Oppgaver etter en eventuell overbelastning:

Benytt tilbakestillingsknappen (31 eller 36) for å kjøre kurven inn på RK4s funksjonsområde (den grønne lampen tennes). Etter dette kan liften igjen benyttes på normal måte.

5. Mens bommen er løftet litt opp og teleskopet er kjørt litt ut, kontrollerer du at arbeidskurven ikke senker seg når manøverorganene ikke berøres.
6. Kjør løftkurven til arbeidsplassen



FORSIKTIG

Liften og bygninger og hindre rundt den, forårsaker klemmefare. Hender og føtter må holdes inne i kurven under bevegelsene. Observer også hindre over kurven.

DER SOM VARSLINGS- ELLER NØDSENKINGSANORDNINGENE ER UTE AV DRIFT, MÅ DETTE ABSOLUTT UTBEDRES FØR LIFTEN TAS I BRUK!

Kurvens bevegelser kan utføres med trinnløs regulering av hastigheten når du benytter arbeidskurvens manøverpanel (gjelder ikke kjøring fra chassisets manøverpanel). Bevegelsene kan ikke utføres samtidig. Dersom flere manøverspaker aktiveres samtidig, fungerer den bevegelsen som møter minst motstand.

Ta hensyn til følgende når du løfter bommen

- arbeidskurvens bevegelsesområde kommer an på kurvbelastningen (se tekniske data) – dette overvåkes av grensebryterne RK4 og RK5, som befinner seg under beskyttelseslokket
- Disse grensebryterne skal ikke justeres eller endres på noen måte. Kontroll og justering skal kun utføres av autorisert serviceperson.

Ved langvarig arbeid på samme sted

- Ved høy utetemperatur kan motoren slås av dersom kurven ikke skal flyttes på lengre tid.
- ved lav utetemperatur er det bedre å la motoren gå slik at hydraulikkoljen holdes oppvarmet
- under langvarig arbeid skal man sikre at batteriet er ladet. Ved behov skal batteriets ladning sikres med nettstrøm eller aggregat.
- kontroller regelmessig liftens støttebeinstabilitet og underlagets tilstand under arbeidets gang, og vær oppmerksom på vær og terrengforhold
- liftens elektroniske tidsur bryter driftsspenningen (12 VDC) automatisk av, hvis det er gått mer enn ca 1 time siden el- eller forbrenningsmotoren sist var i gang
- Spenningen kobles til igjen ved å trykke inn starttrykkknappen enten i kurvens eller i chassisets manøverpanel.

Glem ikke når du flytter arbeidskurven

- å se opp for høyspentledninger
- å ikke berøre åpne elektriske ledninger
- å ikke slippe objekter ned fra arbeidskurven
- å ikke skade liften
- å ikke skade nærliggende objekter / apparater



FARE

Det er strengt forbudt å øke belastningen i øverste posisjon.

Ikke overskrid sidekraften (400 N) eller belast kurven vertikalt mer enn den tillatt vekt

Senking av arbeidskurven i transportstilling

Når du senker arbeidskurven ned i transportstilling, bør du alltid først kjøre teleskopet helt inn og stille det vinkelrett i forhold til bommen.

VARSEL

Se opp for håndbremsspaken og trekkbommens støttehjul når du senker kurven i transportposisjon!

Når du forlater liften bør du

- kjøre den til et trygt sted, helst forlate den i transportstilling
- stoppe aggregatet
- forhindre at den tas i bruk ved å låse beskyttelsesløkket på hovedsentralen

5.2.3. Spesielle forholdregler ved vinterbruk

Liften skal ikke brukes ved temperaturer lavere enn -20°C

Foruten de vanlige idriftsettelsestiltakene skal man når det er kaldt gjennomføre følgende spesielle tiltak

1. La motoren gå noen minutter før du utfører noen manøverbevegelser.
2. Begynn med noen oppvarmingsbevegelser, slik at oppvarmet hydraulikkolje flyter ut i sylindrene – på denne måten fungerer ventilene sikrere.
3. Kontroller at grensebrytere og nødsenkingen fungerer riktig, og at det er frie for snø og skitt og lignende.
4. Når liften ikke er i bruk bør du beskytte manøversentralen og arbeidskurven mot snø og nedising.
5. Pass på at batteriene er ladet. Tomme batterier fryser lett til.



Hold alltid liften ren fra skitt, snø osv.

5.2.4. Avslutning av arbeidet

Etter hver arbeidsdag:

1. Kjør teleskopbommen helt inn.
2. Forsikre deg om at kurven står vinkelrett mot bommen.
3. Senk bommen/kurven helt ned på støtten for bommen på trekkbommen. Grensebryteren på støtten forhindrer manøvreringen av støttebeina dersom kurven ikke er nedsenket.
4. Steng beskyttelseslokket på manøversentralen i kurven.
5. Vri velgerbryteren i posisjon OFF og vri hovedstrømbryteren fra.
6. Dersom batteriet må lades opp, skal nettkabelen tilkobles. I motsatt fall løsnes nettkabelen.
7. Forsikre deg om at beskyttelseslokkene er låst.

VARSEL

Med tanke på batterienes funksjon og holdbarhet, bør de alltid kobles til ladning etter hver arbeidsdag selv om det skulle være mye ladning igjen. Å oppbevare tomme batterier forkorter deres brukstid. Dessuten fryser tomme batterier lett til.

5.3. FLYTTING AV LIFTEN


Liften kan flyttes ved hjelp av liftens eget drivsystem eller å slepe den.



Flytting av maskinen skal kun skje med bommen i transportstilling. Under flytting må kurven være helt tom.

5.3.1. Liften klargjøres for transport

Liften skal alltid være i transportposisjon under forflytningen.

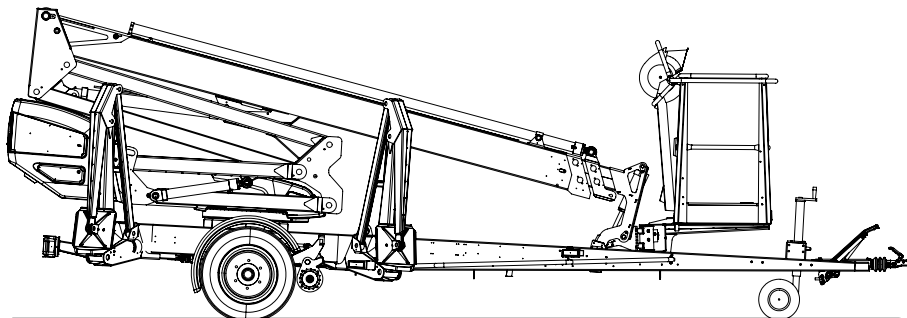

Forbered liften for transport iht følgende:

1. Kjør teleskopbommen helt inn.
2. Forsikre deg om at kurven står vinkelrett mot bommen.
3. Senk bommen/kurven helt ned på støtten for bommen på trekkbommen. Grensebryteren på støtten forhindrer manøvreringen av støttebeina dersom kurven ikke er nedsenket.
4. Steng beskyttelseslokket på manøversentralen i kurven.
5. Vri velgerbryteren (1) i posisjon "Manøverpanelet på chassis".
6. Løft opp støttebeina.
Løft først opp de bakre støttebeina 3–4 (se opp så du ikke skader det bakre lyspanelet), løft så de fremre støttebeina 1–2 (se opp så du ikke skader støttehjulet)
7. Forsikre deg om at beskyttelseslokkene er låst.

Hvis du tenker å flytte liften ved å slepe den:

8. Koble til parkeringsbremsen.
9. Forsikre deg om at drivsystemet er utkoblet.
10. Vri velgerbryteren i posisjon OFF og koble løs liften fra strømforsyningen.

5.3.2. Bruk av drivsystemet

Det hydrauliske drivsystemet benyttes for korte forflytninger av liften inne på arbeidsområdet, når tauekjøretøyet ikke kan benyttes.



Under transportkjøring i terreng skal du prøve å oppholde deg over maskinen.

1. Still omkobleren Q1 i posisjon "manøversentral på chassiset".




2. Kontroller at kurven er i transportstilling og støttebeina er helt løftet opp.

3. Forsikre deg om at kabelen er lang nok for den beregnede flyttestrekningen eller at kabelen er utkoblet.


4. Koble kraftoverføringen i kjøreposisjon.

5. Frigjør håndbremsen.

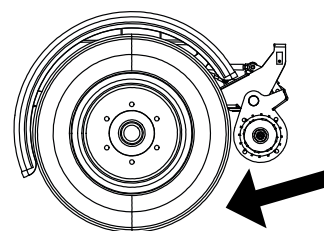


6. Drei hastighetsvelgeren for å aktivere bevegelsen.

Velgerbryteren må holdes vridd under hele operasjonen. Drivsystemet kjører med konstant hastighet.

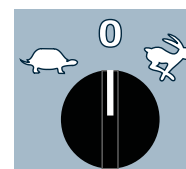

7. Velg kjøreretningen via trykknappene

8. Kontroller liften med trykknappene under kjøringen

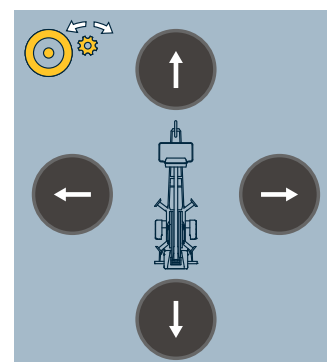


FORSIKTIG

Unngå å kjøre slik at støttehjulet treffer hindringer, og unngå å kjøre i bratte bakker.
Dersom et hjul støter mot et hinder, kan liften svaie kraftig.

Etter kjøring:

- Koble til håndbremsen.
- Koble ut drivsystemet fra dekket.

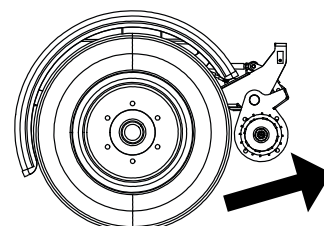


VARSEL

Ta ikke støttehjulet for langt ut, ettersom de da blir svakere og lettere skades.

Ved kjøring bør det være 1–3 cm mellomrom mellom trekkbommen/bremsestagets nedre del og hjulets overkant, slik at hjulet kan svinge fritt.

På et hellende underlag:

1. Når du kjører i en bakke med drivsystemet, må du alltid holde trekkbommen i hellingsretningen. Kjør aldri med drivsystemet med trekkbommen pekende i retning mot oppoverbakken.
2. Sett alltid hjulkiler under hjulene før liften kobles fra tauekjøretøyet.
3. Sett alltid på håndbremsen før liften kobles fra kjøretøyet.
4. Bruk håndbremsen kun som parkeringsbrems eller for nødstopp.
5. Pass på følgende når du flytter liften med drivsystemet:
 - ikke sett foten slik at den kommer under hjulet på liften
 - vær oppmerksom på trekkbommens brå bevegelser
 - vær forsiktig så du ikke forårsaker farlige situasjoner for utenforstående og omgivelsene
6. Flytt aldri liften ved hjelp av håndkraft i en bakke. Liften kan rulle avgårde og forårsake en ulykke.
7. Parker aldri en kjøretøykombinasjon i en bakke.
Gå aldri fra liften i en bakke når den kun holdes på plass av drivsystemets bremsekraft.

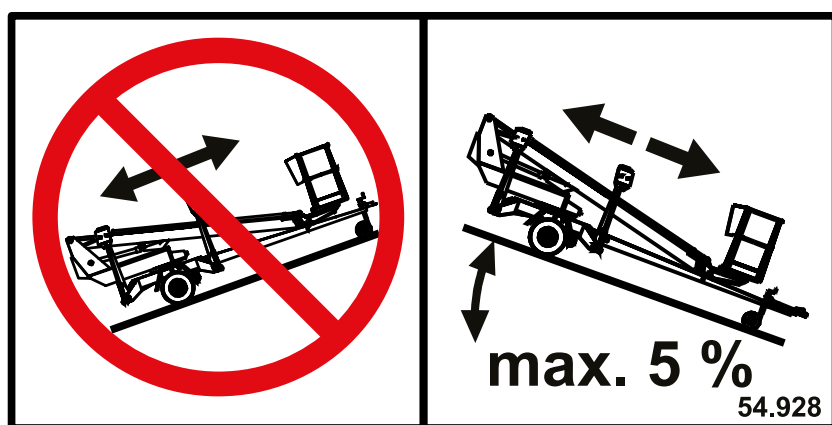

Kjør aldri med drivsystemet i nedoverbakke dersom bakken har en hellingsgrad på mer enn 5 prosent, (tilsvarer et fall på 0,5 meter på en 10-meters strekning). Hvis bakken heller mer enn dette, er det fare for at du kan miste kontrollen over liften.

5.3.3. Tauing av liften

Kobling av liften til tauekjøretøyet

1. Løft kulekoblingens håndtak oppover og flytt det samtidig framover (i kjøreretning). Kulekoblingen er nå i åpen posisjon.
2. Trykk kulekoblingen lett på dragkulen. Koblingen og låsingene skjer automatisk.



Forsikre deg alltid om at koblingen er ordentlig låst på kulen.

3. Koble til stikkkontakten og sikkerhetsvaieren. Forsikre deg om at kabelen ikke gnager mot andre deler og at vaieren kan bevege seg fritt.
4. Kontroller at lysene fungerer korrekt.
5. Frigjør håndbremsen ordentlig og forsikre deg om at håndtaket låses i nedre posisjon.
6. Løft støttehjulet helt opp i transportposisjon.



Kulekoblingen bør rengjøres og smøres regelmessig.

Dersom man parkerer eller frigjør maskinen fra tauekjøretøyet, i en bakke eller på annet hellende underlag, er det spesielt viktig at håndbrems håndtaket dras på med stor kraft. Når håndbremsen er koblet inn, skyves maskinen bakover. Da løsner ryggeautomatikken bremseklossene. Fjærhuset spenner nå håndbremsspaken ytterligere, og parkeringsbremsen er igjen innkoblet.

Glem ikke å justere bremsene i henhold til serviceanvisningene.

Legg hjulkiler under hjulene for ekstra sikkerhet.

VARSEL

Når du sleper liften, skal du ta hensyn til nasjonale veitrafikkforskrifter samt lokale eller arbeidsplassspesifikke anvisninger samt de anvisningene som gjelder sleping med kjøretøy.

Kontroller alltid før du sleper liften:


- at støttebeina er løftet opp i transportposisjon
- at kulekoblingen er låst
- at lysene fungerer korrekt, at kabelen er tilkoblet
- at håndbremsen ikke ligger på
- at dekkene er uskadet og lufttrykket er riktig De rette trykkverdiene er merket på dekkene og nesehjulets feste.
- at sikkerhetsvaieren er festet
- bremsenes låsing etter transport
- støttehjulets feste er i øverste posisjon
- at drivsystemet er koblet ut fra dekket
- at det ikke er noen last i kurven



Det må alltid benyttes hjulkiler, når man kobler liften fra det tauende kjøretøyet.

5.3.4. Surring

Hvis liften skal transporteres på noen annen måte enn tauing, må den festes til understellet på de markerte stedene. Bindelenkene sitter på korresponderende steder på hver side av liften

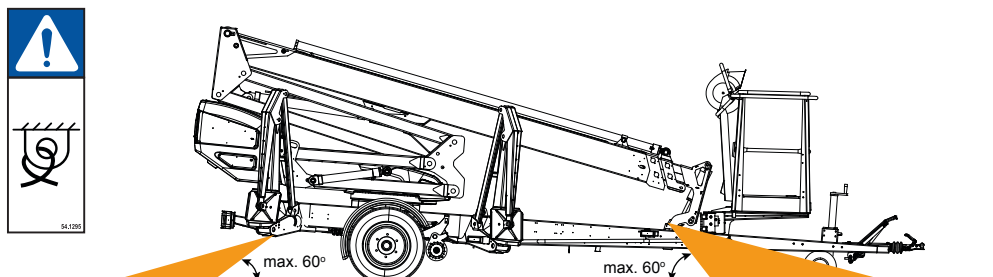

FORSIKTIG

Fare for at liften faller! Surr liften fast i transportunderstellet for transport. Det er merkede festepunkter i liftens chassis for surring av lasten. For å unngå skader i konstruksjonen skal du bare bruke de merkede surringspunktene.

5.3.5. Forflytning ved å løfte


Maskinen kan løftes med løfteanordningene på bildet. Løfteanordningene sitter på korresponderende steder på begge sider av liften

Under løftingen skal personliften være i transportposisjon. Ta bort alt løst materiale fra rammekonstruksjonens overside og kurven før løftet.

Til løftingen skal det brukes en kran og løfteutstyr som passer til formålet og er tilstrekkelig holdbar Gransk liftens vekt i den tekniske spesifikasjonen.



Løft forsiktig så maskinen ikke skades.

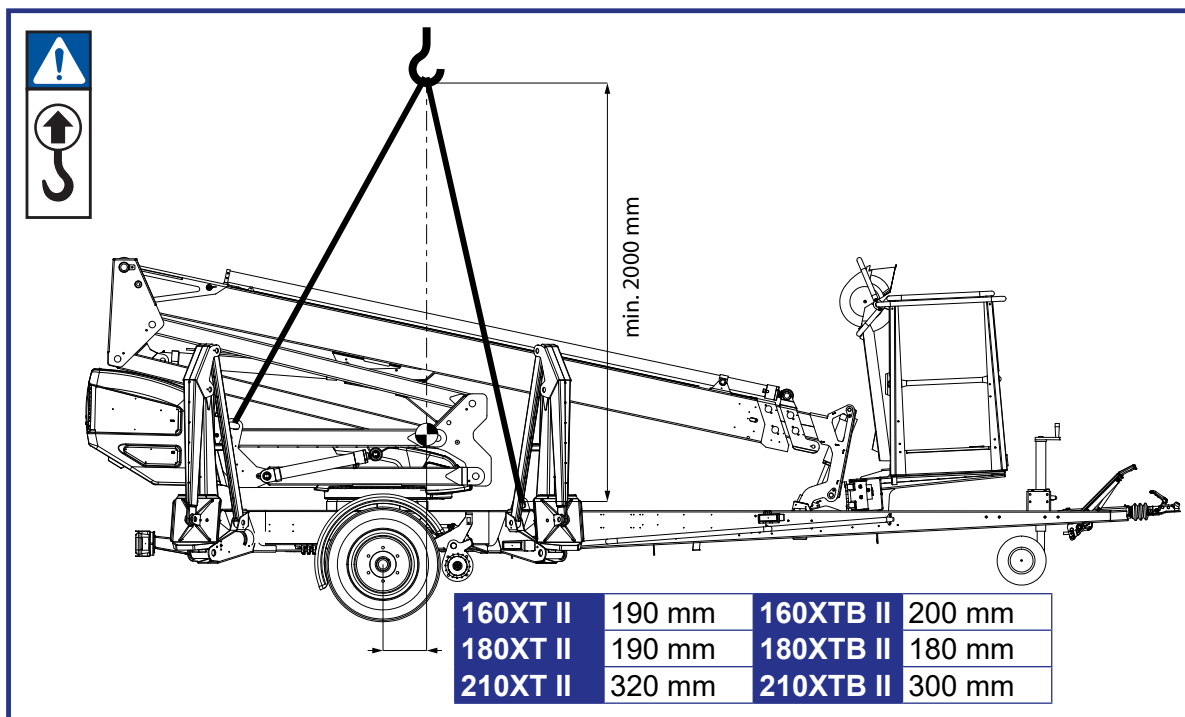

5.4. LAGRING/OPPBEVARING OVER LENGRE TID

Rengjør maskinen grundig og smør eller før på beskyttelsessmurning i henhold til anvisningene før lang tids oppbevaring (se punkt "Smøreskjema"). Samme rengjøringsprosedyre og smøring skal gjentas i sammenheng med igangsetting.


VARSEL

Dersom liften forlates stående over en lengre periode, f.eks. vinteropplag, anbefaler vi at den løftes opp en anelse ved hjelp av støttebeina.

Regelmessige inspeksjoner skal gjennomføres i samsvar med inspeksjonsprosedyren i anvisningen.

6. DINO SKY RACK (TILLEGGSUTSTYR)

Dino Sky Rack er et DINO-tilbehør beregnet for løfting av paneler av platemateriale og rør.

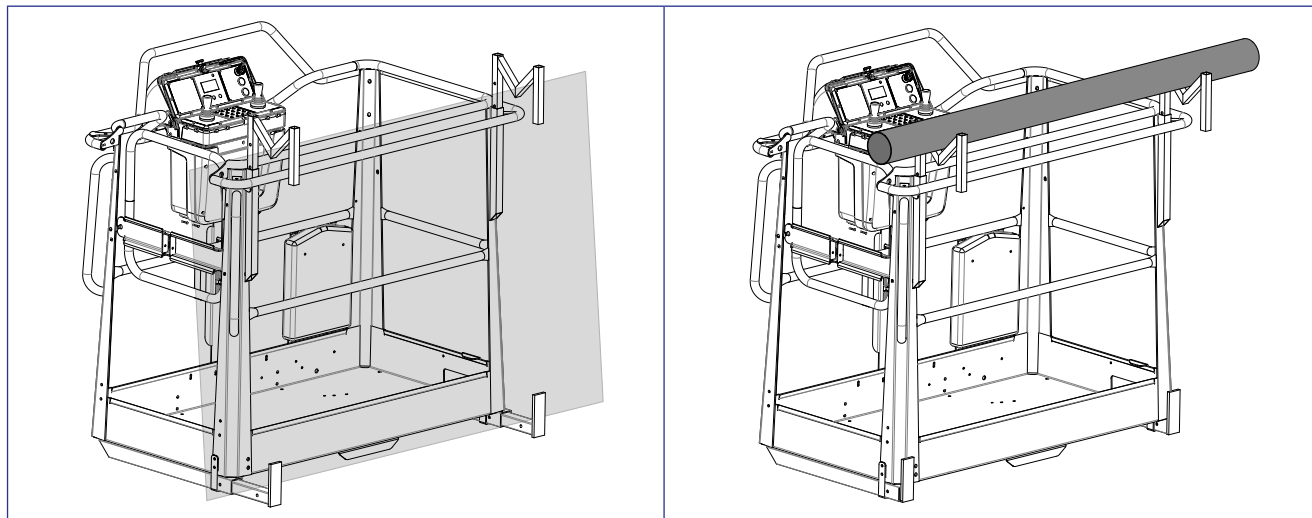

Tekniske data

	160 XT/XTB , 180XT/XTB , 210XT/XTB 280RXT
Maks. antall personer på plattformen	1
Høyeste tillatte last på stativ	100 kg
Maks. panelområde	3 m ²
Maks. panelhøyde	1250 mm
Maks. vindhastighet ved bruk	7 m/s
Vekten til Sky Rack	6 kg

Før drift:

- Kontroller at de øvre og nedre støttebeina ikke er bøyd eller skadet på noen måte.
- Kontroller at låsepinnene er på plass i alle støttebeina.

Løftepaneler:

1. Plasser de nedre støttebeina i deres ønskede posisjoner. Sikre alle støttebeina med låsepinner.
2. Last panelet på stativet
 - sentrer lasten på plattformen
 - plasser den på i det minste to av de nedre støttebeina
1. Drei de øvre støttebeina utenfor plattformrekkverket. Plasser støttebeina i ønsket høyde slik at panelet ikke kan velte. Sikre alle støttebeina med låsepinner.
2. Hvis det er nødvendig, festes panelet med stropper slik at det ikke kan falle av når det løftes.


Lås øvre og nedre støttebein i deres korteste posisjon når stativet ikke er i bruk.



FARE


Veltefare!

Panelene vil øke arealet eksponert for vind og redusere maskinens stabilitet. Følg alle instruksjonene for maksimal panelstørrelse og driftsforhold.

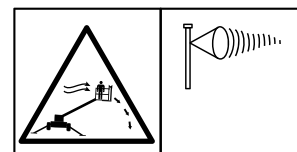

Løfterør:

1. Plasser de nedre støttebeina i den korteste posisjonen. Sikre alle støttebeina med låsepinner.
2. Drei de øvre støttebeina på utsiden av plattformrekkerket og plasser støttebeina i ønsket høyde. Sikre alle støttebeina med låsepinner.
3. Last røret på stativet
 - sentrer lasten på plattformen
 - plasser den på i det minste to av de øvre støttebeina
4. Fest røret med stropper slik at det ikke kan falle av når det løftes

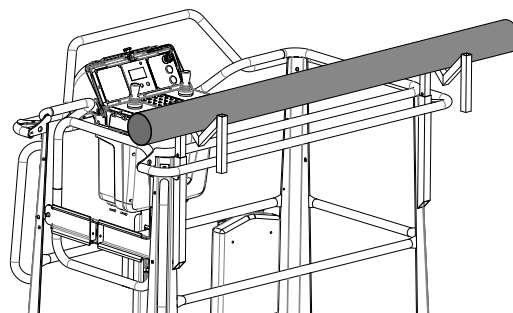


ADVARSEL

Vekten av Sky Rack-anlegget, lasten på stativet og lasten på plattformen må ikke overstige den maksimalt tillatte lasten på maskinens plattform!

Når SkyRack ikke er i bruk:

1. Drei de øvre støttebeina mellom rekkverkene.
2. Plasser de øvre støttebeina i den laveste posisjonen. Sikre alle støttebeina med låsepinner.
3. Plasser de nedre støttebeina i den korteste posisjonen. Sikre alle støttebeina med låsepinner.

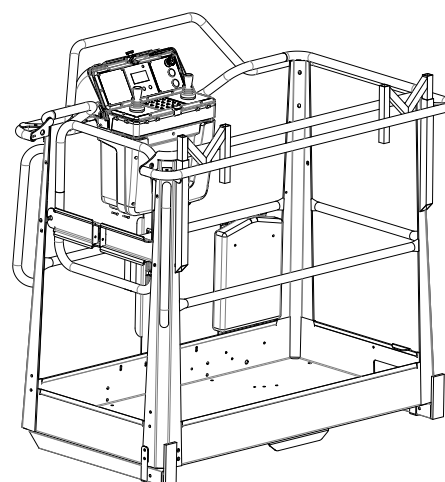

Vedlikehold

- Kontroller støttebeina for bøyninger, klemninger eller manglende deler
- Skadde eller manglende deler
- Skift ut uleselige eller manglende dekaleringer

6.1. TILTAK VED NØDSITUASJONER

6.1.1. Ved nedsatt stabilitet

Nedsatt stabilitet kan forårsakes av feil på maskinen, vind eller andre utenforstående krefter, når underlaget gir etter eller dersom det er utvist uforsiktighet ved plassering. Nedsatt stabilitet gir seg oftest tilkjenne ved at hellingen øker.



1. I fall det er mulig (helling øker ikke) skal du forsøke å finne årsaken til den nedsatte stabiliteten, og i hvilken retning den går. Alarmer med signalhornet til øvrige personer som befinner seg på arbeidsområdet.
2. Om mulig skal du redusere belastningen på arbeidskurven.
3. Kjør inn teleskopet med nødsenkingsfunksjonen for å redusere rekkevidden i sideretningen. Unngå brå og ujevne bevegelser.
4. Sving bom og kurv i motsatt retning mot hellingen, for om mulig å øke stabiliteten.
5. Senk bommen.

Dersom årsaken til den nedsatte stabiliteten er feil på liftens konstruksjon, må dette umiddelbart rettes.



Liften skal ikke benyttes før feilen er rettet og funksjonen kontrollert.

6.1.2. Ved overbelastning



1. I fall det er mulig (helling øker ikke) skal du forsøke å finne årsaken til den nedsatte stabiliteten, og i hvilken retning den går. Alarmer med signalhornet til øvrige personer som befinner seg på arbeidsområdet.
2. Om mulig skal du redusere belastningen på arbeidskurven.
3. Bruk trykknappen for "teleskop inn"-bevegelsen om justeringsverdien for sikkerhetsgrensebryteren RK5 er blitt overskredet.
4. Det grønne lyset tennes når overbelastningssituasjonen er borte. Etter det kan maskinen brukes normalt.

6.1.3. Ved avbrutt energitilførsel (diesel/bensin/nettspenning)

For eventuelt strømbrydd eller annen feil i energitilførselen er liften utstyrt med et batteridrevet nødsenkingsystem.



1. Start nødsenkingsystemet fra trykknappen. Nødsenkingsystemet fungerer kun når knappen holdes trykket ned.
2. Kjør inn teleskopet med nødsenkingsfunksjonen for å redusere rekkevidden i sideretningen. Unngå brå og ujevne bevegelser.
3. Ved bruk av nødsenkefunksjonene senk bommen ned. Til sist svinge bommen.
4. Finn ut årsaken til avbruddet i energiforsyningen.

OBS! Ved bruk av nødsenkingsfunksjonen kan støttebeina også løftes opp i transportstilling.

Kontroller at nødsenkingsfunksjonens batteri er i god stand alltid før bruk av liften.
(se punkt "Sikkerhetsanordningenes funksjon")

Nødsenkingsystemet består av

- 12 V, 44 Ah
- ladeaggregat
- hydraulenhet 12 VDC

Vedlikehold av batteriet

systemet er utstyrt med et automatisk ladeaggregat som er beskyttet mot overoppheting og kortslutning

- effekt 125 W
- ladespenning 13,7-14,7 V
- nominell strømstyrke 10 A

Hydraulenheten inneholder

- trykkbegrensningsventil, justeringstrykk 16 MPa (160 bar)
- tilbakeslagsventil
- likestrømsmotor 800 W

6.1.4. Ved nødsituasjon, om heller ikke nødsenkingsystemet fungerer

Om nødsenkingsystemet ikke fungerer, skal du prøvde å advare andre personer på byggeplassen eller ringe etter hjelp. Prøv når hjelpen har kommet:

- igjen koble til strømmen som trengs for at liften skal fungere normalt
- å få nødsenkingen til å fungere ved å f.eks. skifte batteri
- å tilbake stille liften på annen måte i funksjonsdyktig stand

Kontroller at nødsenkingsfunksjonens batteri er i god stand før bruk av liften (se punkt "Manøvrering fra manøverpanelet på chassiset").

7. FEILSØKING

ÅRSAK	TILTAK
-------	--------

1. El-motoren starter ikke fra startbryteren selv om omkobleren 1 er i bruksposisjon Manøvrering fra chassiset eller fra kurven

Nødstopp-trykknappen har satt seg fast i nedre stilling.	Løft opp trykknappen og start motoren med startbryteren.
Sikring F1 er gått.	Bytt ut sikringen (10 A).
Ingen spenningstilførsel (230 VAC) fra nettet til omkobleren.	Kontroller fuger, eventuelle fordelingssentraler og sikringer.
Jordfeilbryteren er utløst.	Tilbakestill jordfeilbryteren.
Ingen likestrømmating (12VDC).	Hovedstrømbryteren er ikke på, koble til bryteren

2. Ingen strømtilførsel til liften selv om hovedstrømbryteren er på og omkobleren er i bruksposisjon Manøvrering fra chassiset eller fra kurven

Strømtilførselen er ikke aktivert.	Koble til strømmen ved å trykke på startknappen.
Batteriet er tomt.	Lad batteriet.

3. Aggregatet starter ikke

Batteriet er tomt.	Lad batteriet.
Nettkabelen er tilkoblet.	Trekk ut stikkontakten fra nettet.
Det kommer ingen likestrøm (12 VDC) ettersom hovedstrømbryteren er åpen.	Vri på hovedstrømbryteren.

4. Aggregat starter, men holdes ikke i gang

Drivstofftanken er tom.	Fyll på drivstofftanken.
Choken er ikke på.	Koble til choken (kald motor).
Gass-spaken er på tomgang.	Øk gassen.



6. Ingen av bommens bevegelser kan utføres selv om el-motoren går og velgerbryteren er i korrekt posisjon (bruk fra manøversentralen på chassiset eller i arbeidskurven)

Liften er blitt overbelastet.	Reduser belastningen på arbeidskurven	
	eller Kjør teleskopet innover til kurven kommer til funksjonsområdet (det grønne lyset på manøversentralen tennes).	

ÅRSÅK**TILTAK****7. Støttebeina beveger seg ikke**

Bommen ligger ikke på støtten.	Kjør bommen opp på støtten.
Velgerbryteren er i feil posisjon.	Vri velgerbryteren i korrekt posisjon.
Grensebryteren på bommens støtte er ikke stengt.	Kjør bommen ordentlig opp på transportstøtten.

8. Forstyrrelser i arbeidskurvens bevegelser, kun noen bevegelser fungerer

Løft-, senking og utdragning av teleskopet fungerer ikke, både kurvens og chassisets røde signallamper er tent, summelyd.	Bommen er overbelastet, kjør inn teleskopet og forsøk på nytt (automatisk kvittering).
---	--

18. Drivsystemet fungerer ikke selv om velgerbryteren er i korrekt posisjon

Bommen ligger ikke på støtten.	Kjør bommen opp på støtten.
Nødstopp-trykkknappen på fjernkontroll til drivsystemet er nedtrykt.	Frigjør nødstopp-trykkknappen

24. Bremsene opphetes

Håndbremsspaken ligger litt på.	Frigjør håndbremsen.
---------------------------------	----------------------

25. Kulekoblingen låser seg ikke

Kulekoblingens indre deler er skitne.	Rengjør og smør.
Tauekjøretøyets trekk-kule for stor.	Kontroller at festekulen på slepekjøretøyet passer til kulekoblingen på liften. En ny kules diameter bør være høyst 50 mm og minst 49,5 mm (i henhold til DIN 74058).

Ved alle andre nødsituasjoner skal liften føres til et autorisert DINO-verksted for vedlikehold.

For å unngå feil

- Følg instruksjonene i bruksanvisningene
- Se opp for farlige situasjoner der liften kan skades
- Hold liften ren og beskytt den mot fukt

NOTATER

NOTATER

8. VEDLIKEHOLDPROGRAM

Service	Serviceintervall	Tiltakene ble utført av	Instruert
A	Daglig	Bruker	instruksjonsbok
B	Med 1 måneds / 100 timers intervall*	Kompetent person som kjenner liften godt	vedlikeholds-anvisninger
C	Med 6 måneds / 400 timers intervall*	Kompetent person som kjenner liften godt	vedlikeholds-anvisninger
D	Med 12 måneds / 800 timers intervall*	Teknisk spesialist som kjenner til liftens konstruksjon og bruk	vedlikeholds-anvisninger
E	Ved behov	Teknisk spesialist som kjenner til liftens konstruksjon og bruk	vedlikeholds-anvisninger

* Serviceintervall i måneder eller i driftstimer avhengig av hva som oppnås først.

VARSEL

Foruten daglig vedlikehold som foreskrives i vedlikeholdsprogrammet, skal hver bruker gjennomføre en inspeksjon på arbeidsplassen som gjelder hans eget arbeid.

T = Kontroller (generell/visuell inspeksjon).

P = Grundig kontroll Utføres iht. anvisningene i separat servicehåndbok.

V = Smør

S = Gjennomfør utskiftinger eller reparasjoner iht. punktene

Liften må alltid smøres og settes inn med beskyttende smøremidler etter rengjøring.

En ekstraordinær inspeksjon må alltid utføres etter en usedvanlig situasjon. En usedvanlig situasjon kan f.eks. være at liften har blitt så alvorlig skadet at dens styrke eller sikkerhet på én eller annen måte har blitt nedsatt. Se den separate servicehåndboken for mer detaljerte anvisninger.

VARSEL

Om liften er utstyrt med et bensin- eller dieselaggregat, skal man i tillegg til det normale vedlikeholdsprogrammet utføre det vedlikeholdet som foreskrives i aggregatets bruks- og vedlikeholdsanvisninger.

VARSEL

Under vanskelige forhold, når fukt, etsende kjemikalier eller korroderende klima kan forårsake raskere svekkelse av konstruksjonene eller andre funksjonsfeil, skal man forkorte vedlikeholdsintervallene og prøve å hindre korrosjon og funksjonsfeil ved å bruke passende beskyttelsesmidler.

Vedlikeholdstiltak		A	B	C	D	E
1	Rammekonstruksjoner, bom og arbeidsplattform	T	T	T	P	
2	Overbelastningsbeskyttelsens lager		V	T/V	T/V	
3	Støttebeinas og støttebeinssylindrenes ledd		V	T/V	P/V	
4	Støttebeinsplatenes ledd, støttebeinsgrensebryterne bevegelige deler		V	T/V	P/V	
5	Bommens og leddbommenes lager		V	T/V	T/V	
6	Lager på arbeidskurvens helling		V	T/V	T/V	
7	Hellingssylindrerens leddlager		V	T/V	T/V	
8	Løftesylindrenes leddlager		V	T/V	T/V	
9	Teleskopets glideoverflater og ruller		T/V	T/V	T/V	
10	Teleskopsylindrerens leddlager			T/V	T/V	
11	Sylindrenes tilstand				P	
12	Flyer-kjede			V	P/V	
13	Klaring mellom glideklossene og overflatene og justering av klossene		T	T	T	
14	Svinganordning			V	P/V	
15	Elhydraulisk roterende gjennomføring				T	
16	Dekk og ringtrykket	T	T	P	P	
17	Trekkanordning/skyvebremsens trekkhode		T	V	P/V	
18	Støttehjulets glideflate og gjengetapp				P/V	
19	Bremsenes tilstand			T	T	
20	Aksel og fjæring				P	
21	Drivsystemet		T	V	P	
22	Lys	T	T	T	P	
23	Hydraulikkolje	T	T	T	S	
24	Hydraulikkslanger, rør og koblinger	T	T	T	P	
25	Batteriets, elanordningenes og kablenes feste og tilstand		T	T	P	
26	Hydraulisk trykk				P	
27	Sikkerhetsanordningenes feste og tilstand				T	
28	Sikkerhetsanordningenes (grensebrytneres) funksjon	T	T	T	P	
29	Overbelastningsbeskyttelsens funksjon			T	P	S
30	Lastreguleringsventilenes funksjon			T	T	
31	Funksjonen og tilstanden til arbeidsplattformens nivelleringsystem		T	T	T	
32	Funksjonen og tilstanden til styreorganene i arbeidsplattformen	T			P	
33	Funksjonen til nødsenkingen, nødstansanordningen og lydsignalet	T	T	T	T	
34	Dekaler, skilt og anvisninger	T	T	T	T	
35	Prøvebelastning				P	
36	Rustbeskyttelse				T	S
37	Justering av bevegelseshastigheter					S
38	Ekstraordinær inspeksjon					S

8.1. PROGRAM FOR MYNDIGHETSINSPEKSJON

Inspeksjonene skal utføres iht. lokale og nasjonale bestemmelser, lovgivning og standarder.

Liften bør gjennomgå en **igangsettingsinspeksjon** før den tas i bruk første gang eller etter reparasjons- eller endringsarbeider som er av betydning for sikkerheten.

Liften bør gjennomgå en grundig **gjentatt inspeksjon med tilhørende prøvekjøring** med ett års mellomrom.

Inspeksjon bør utføres innen (12) måneder fra den kalendermåned som den første inspeksjonen eller den foregående inspeksjonen ble utført.

I forbindelse med den gjentatte inspeksjonen skal liften gjennomgå en **inspeksjon uten å bli ødelagt/inspeksjon i demontert tilstand**, som regel med ti års mellomrom regnet fra da løfteanordningen ble tatt i bruk første gang.

Dessuten bør liften **inspiseres** i passende utstrekning hvis den har befunnet seg i uvanlige forhold

Inspeksjonene må gjentas kontinuerlig gjennom hele den tidsperioden som maskinen er i bruk.

Hvis maskinen benyttes under spesielt krevende eller vanskelige arbeidsforhold, bør inspeksjonsintervallene forkortes.

Ved inspeksjon bør løfteanordningen og dertil hørende sikkerhets- og manøvreringsanordninger inspiseres spesielt nøye med henblikk på tilstand. Spesiell oppmerksomhet bør alltid rettes mot forandringer som kan innvirke på sikkerheten.


Det bør alltid rettes spesiell oppmerksomhet mot forandringer som kan innvirke på sikkerheten. Ved inspeksjon skal det også klarlegges hvorvidt erfaringer fra bruk eller direktiver som er gitt i foregående inspeksjon, gjør det nødvendig å forbedre sikkerheten ytterligere

Inspeksjonene skal enten utføres av et **sakkyndig organ** eller en **sakkyndig person med bekreftet kompetanse**. Inspektøren skal være fortrolig med liftens funksjon, anvendelse og konstruksjon.

Det skal føres en **protokoll** over hver inspeksjon. Liftens igangsettingsprotokoll samt protokollen over den gjentatte inspeksjonen skal oppbevares ved liften eller i dens umiddelbare nærhet i minst fem år.

VARSEL

Forhør deg med lokale myndigheter for bestemmelsene om inspeksjonene på personliften og inspektørens autorisasjon!

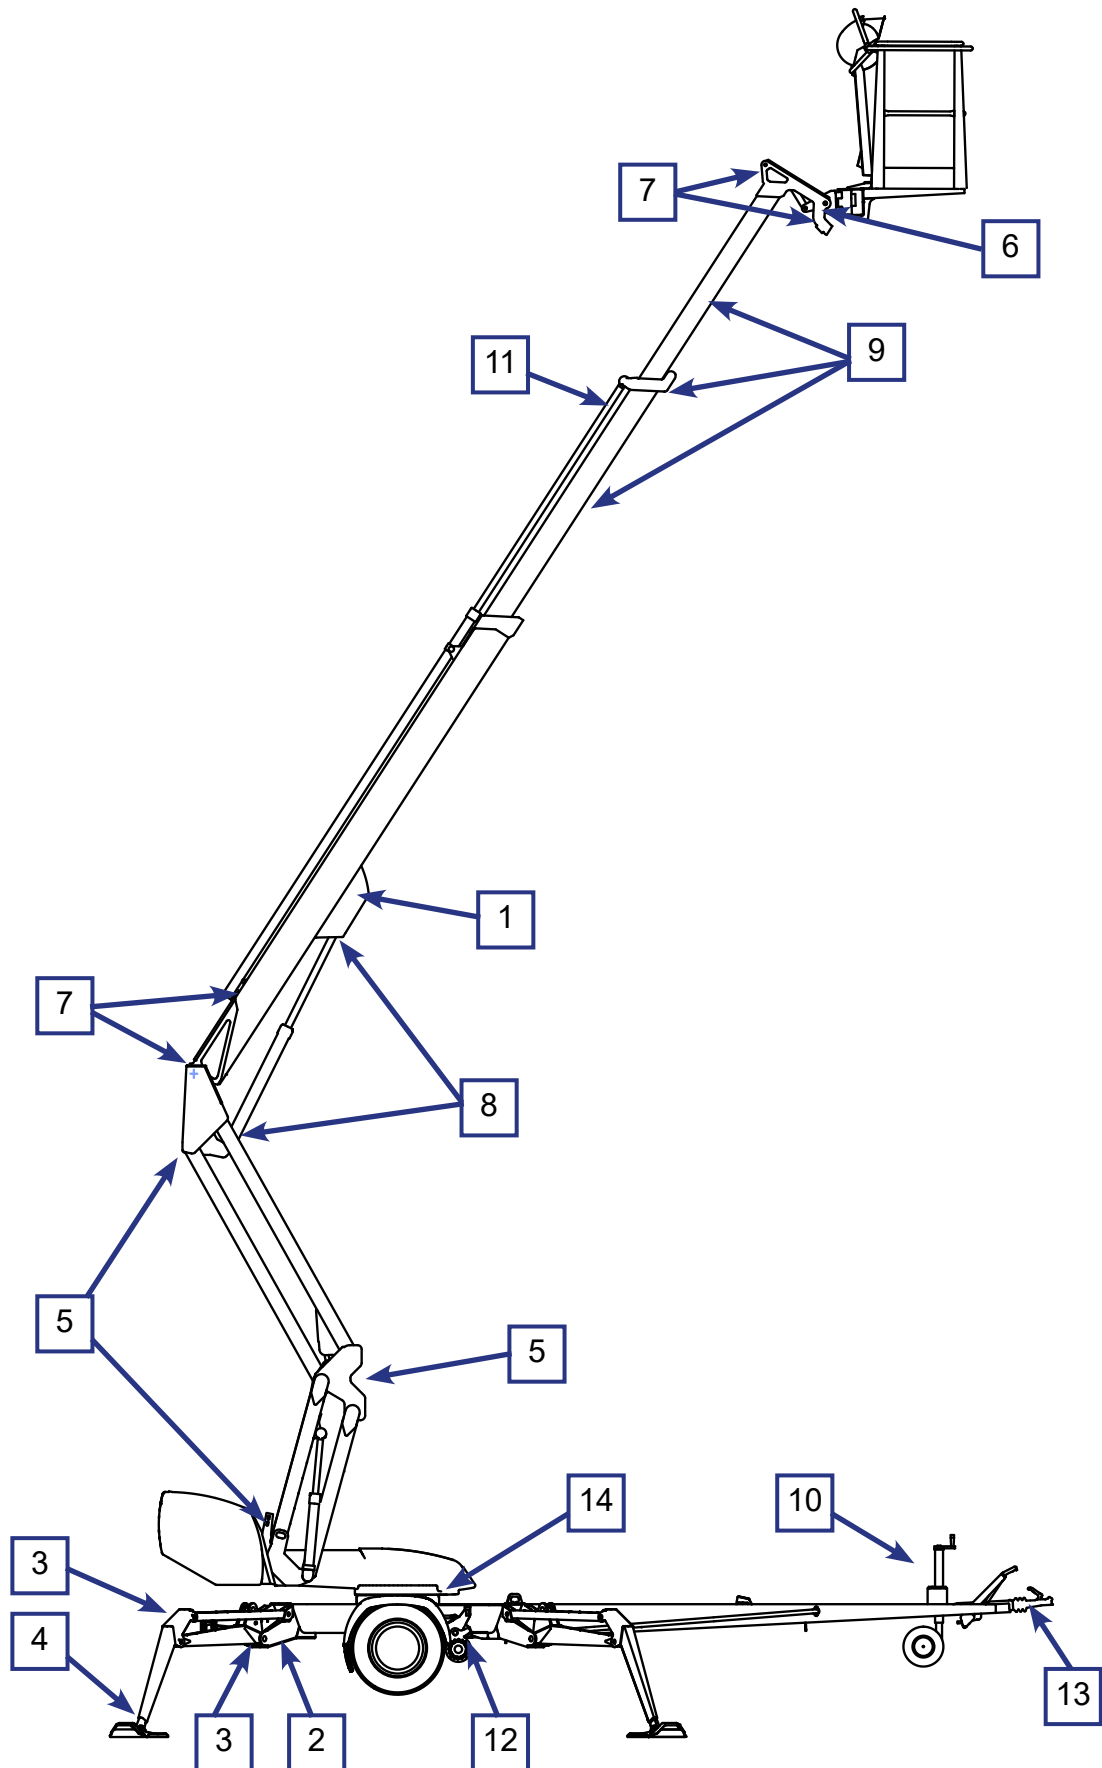8.2. SMØRESKJEMA

9. SERVICE OG VEDLIKEHOLD

I dette avsnittet gis anvisninger for gjennomføring av de tiltakene som inngår i vedlikeholdsprogrammet og som er brukerens ansvar.

Det mer krevende vedlikeholdet forutsetter spesialkunnskap, spesialverktøy eller nøyaktige måle- eller justeringsverdier som instrueres separat i vedlikeholdsanvisningene. I disse service- eller reparasjonssituasjonene skal brukeren kontakte et autorisert serviceverksted, importøren eller produsenten.

Se til at vedlikeholdet og inspeksjonene på liften utføres til riktig tid og iht. de foreskrevne anvisningene.



ADVARSEL

Eventuelle feil som er oppdaget under bruk eller ved periodiske inspeksjoner og som kan påvirke sikkerheten, skal repareres før maskinen brukes på nytt

Hold liften ren. Rengjør liften grundig før service og inspeksjoner. Urenheter kan forårsake store problemer i f.eks. hydraulikksystemet.

Bruk originalreservedeler og tilbehør for periodisk vedlikehold. Se reservdelstlisten for mer detaljert informasjon om delene.

Første service etter 20 arbeidstimer

- bytt trykkfilterpatronen
- juster bremsesystemet i henhold til anvisningene (se punkt "Hjulbremses og lager")
- kontroller etter ca. 100 km kjøring at hjulboltene sitter ordentlig

Dersom liften brukes under spesielle arbeidsforhold (stor fuktighet, mye damp, fremkaller korrosjon eller tilsvarende) bør oljeskift og inspeksjon/service utføres oftere for å garantere at sikkerheten og driftskapasiteten opprettholdes.

Ovennevnte servicetiltak og regelmessige inspeksjoner bør alltid utføres til riktig tid, hvis ikke kan det føre til nedsatt driftssikkerhet.

Riktig utført service er også en forutsetning for at maskinens garanti opprettholdes.

9.1. ANVISNINGER FOR DAGLIG SERVICE OG KONTROLLER

9.1.1. Kontroll av arbeidskurven, bommen og rammekonstruksjonene

Kontroller visuelt at gangveiene, arbeidskurvens grind og rekkverk er i god stand.
Kontroller visuelt at bommen og rammekonstruksjonene er i god stand.

9.1.2. Kontroll av dekk og lufttrykk

Kontroller visuelt at det er luft i dekkene og at det ikke er synlige skader.



9.1.3. Kontroll av lys

Kontroller tilstanden til varsel- og signallysene og trafikklysene på traileren.

9.1.4. Kontroll av hydraulikkoljenivået

Kontroller hydraulikkoljenivået med liften i transportposisjon.
Tilsett ved behov hydraulikkolje iht. den skalaen som er avmerket i beholderen.

Beholderen for hydraulikkolje sitter under en plastbeskyttelse på liftens høyre side.

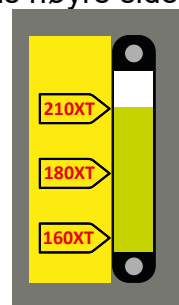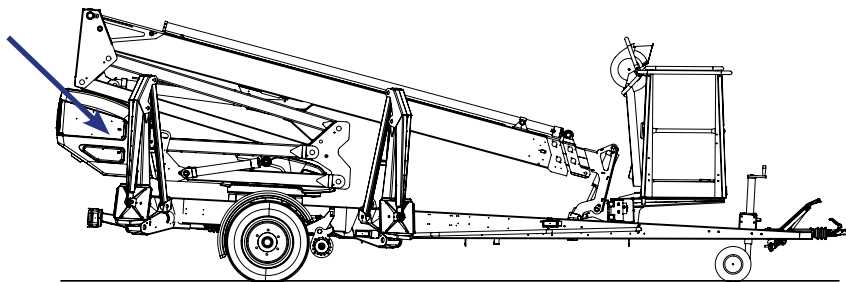

Kontroller samtidig at den oljen som synes i nivåseglaset på beholderen ser ren og normal ut (ikke noe skum, osv.).

9.1.5. Kontroll av hydraulikkslangene, rørene og koblingene

Kontroller visuelt hydraulikkslangene, rørene og koblingene.
Kontroller om det er synlig oljelekkasje.

Skift ut slanger med ytre skader og bulkete/bøyde rør og koblinger.

9.1.6. Kontroll av sikkerhetgrensenes funksjon

Test funksjonen til de grensebryterne som hindrer styring av bommen og støttebeina iht. følgende:

1. Liften i transportposisjon med støttebeina løftet opp og kjøreanordningen tilkoblet.
2. Kjør bommen fra manøverorganet på chassiset.
Bommen bør ikke kunne brukes uavhengig av omkoblerens posisjon.
3. Kjør støttebeina ned til liftens bruksposisjon
4. Kjør bommen opp fra styreorganet på chassiset til bommen løftes opp fra støtten
5. Manøvrer støttebeina.

Støttebeina bør ikke kunne brukes uavhengig av omkoblerens posisjon.

9.1.7. Kontroll av nødsenkingens, nødstansanordningens og lydsignalenes funksjon

Test funksjonen til nødstansen, nødsenkingssystemet og lydsignalet fra manøverpaneler både på chassiset og i plattformen.

- løft først opp bommen 1–2 m (med spaken 8) og kjør så ut teleskopet 1–2 meter (med spaken 9) ved å samtidig trykke ned nødstopp-knappen – da skal bevegelsen stanse
- kjør først inn teleskopet med nødsenkingen og senk så ned bommen
- løft opp nødstansknappen
- test lydsignalet funksjon.

9.1.8. Dekaler, teiper og skilt

kontroller at alle skilt, varseldekaler samt symboler ved manøverorganer og overvåkningsinstrumenter er på plass, i god stand og rene.

9.1.9. Anvisninger

Forsikre deg om at bruksanvisningene som følger maskinen, er leselige

BLANK

10. EIERSKIFTE

Til liftens eier:

Om du har kjøpt din DINO-lift som brukt av noen andre enn produsenten, vennligst gi dine kontaktopplysninger til produsenten med skjemaet på denne siden og send det til adressen:

info@dinolift.com

Ved hjelp av meldingen er det mulig for deg å få informasjon om sikkerhetsmeldinger eller andre kampanjer som gjelder maskinen din.

Obs! Det er ikke nødvendig å melde fra hvis maskinen er leid.

Maskinmodell: DINO _____

Produksjonsnummer: _____

Tidligere eiere: _____

Land: _____

Maskinens innkjøpsdato: _____

Nåværende eier: _____

Adresse: _____

Land: _____

Opplysninger om kontaktpersonen

Navn og stilling i selskapet: _____

Telefon: _____

E-post: _____

NOTATER

NOTATER